


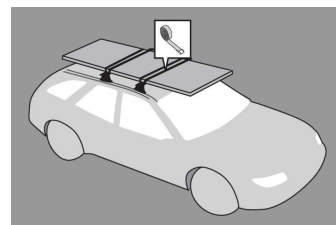
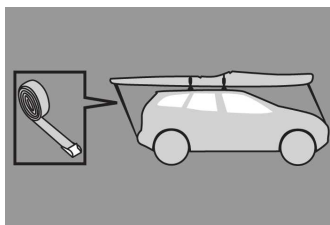



- EN Fitting Instructions for Basic Carrier
D Montageanleitung für Basisträgersystem
ES Instrucciones de montaje para el sistema de transporte
F Instructions de montage pour Basic Carrier
NO Monteringsanvisning for takstativ
PT Instruções de Montagem para sistema de transporte.
RU Установочные Инструкции для Поперечных Балок

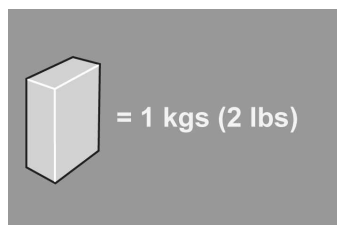

x 8

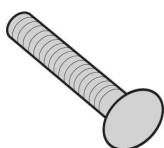


x 4

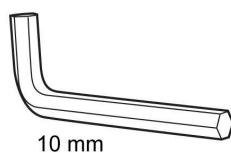


x 1



x 4




x 4

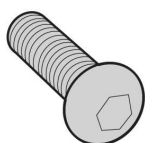

x 4




x 4

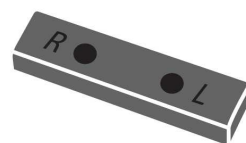


x 4



x 4

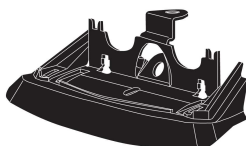

x 4

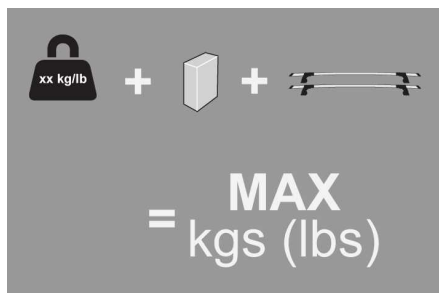


		MAX kgs (lbs)	
	🚩	W/P	WHD
Subaru			
Forester , 5dr Estate 02-08	ZA	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Estate 03-08	EU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Estate 03-08	CN	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Estate 97-02	ZA	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Estate 97-02	EU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Estate 97-02	CN	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Wagon 02-08	US	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Wagon Aug 97-Jun 02	AU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Wagon Feb 02-Feb 08	AU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Wagon Jul 97-Apr 02	NZ	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Forester , 5dr Wagon May 02-Feb 08	NZ	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Lancaster , 5dr Wagon 00-03	NZ	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Legacy , 5dr Estate 04-09	EU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Legacy , 5dr Estate 04-09	CN	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Legacy , 5dr Wagon 05-07	US	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Legacy , 5dr Wagon 98-04	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Legacy , 5dr Wagon Sep 03-Aug 09	NZ	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Liberty , 5dr Wagon Sep 03-Aug 09	AU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Estate 03-09	ZA	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Estate 04-09	EU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Estate 04-09	CN	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Estate 09-Dec 14	ZA	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Estate 10-Dec 14	EU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Estate 10-Dec 14	CN	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Estate 15-+	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outback , 5dr Wagon Sep 03-Aug 09	AU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Wagon Sep 03-Aug 09	NZ	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Wagon Sep 09-Dec 14	NZ	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Outback , 5dr Wagon Sep 09-Dec 14	AU	60 kgs (132 lbs)	60 kgs (132 lbs)
Honda			
Ridgeline Crew Cab, 4dr Truck 06-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)

First Time Installation



- Remove parts from inside the package and check. Contact your dealer if any parts are missing or damaged.

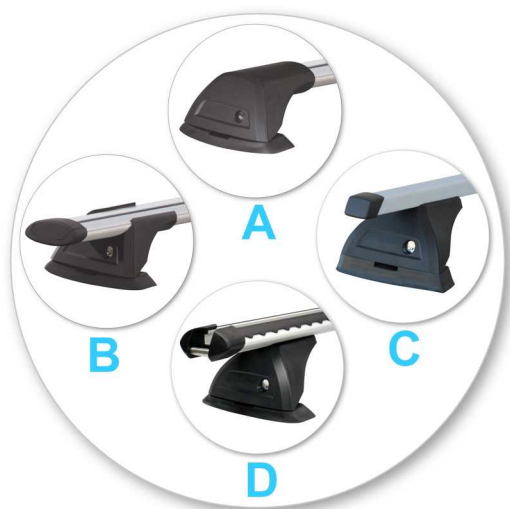

- This kit fits type A, B, C and D.
- These instructions show type A crossbar fitted. They also apply to type B, C and D.




- Use keys to remove covers.



- Use hex screwdriver to reverse adjusting screw 10 turns.



- Press adjusting screw and pull crossbar legs out. Refer to the crossbar instructions for crossbar adjustment method.
- Ensure each end of the crossbar is adjusted equally.

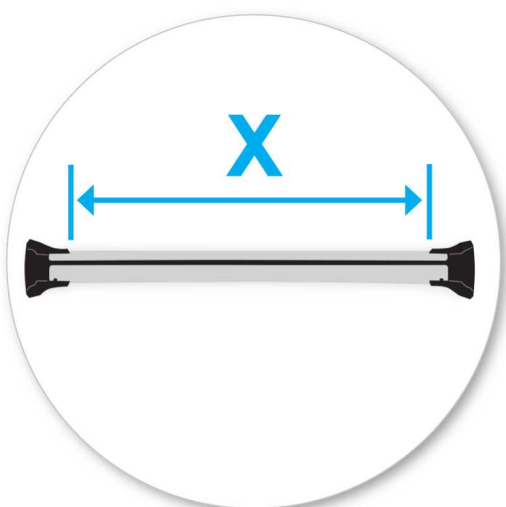

- Please check the rear of this manual for information relating specifically to your vehicle.



- Remove plastic clamp block by gripping bar leg with fingers and push firmly with thumbs until clamp block drops out behind leg.



- Remove both pins from each leg. Use tapered end of spanner located inside left hand cover to assist.



- Detach foot from leg. Store loose parts in a safe place.
- Repeat for all legs.



- Assemble metal loadplate and rubber pad from the fitting kit.
- Repeat for all four items.



- Assemble metal loadplate into leg. Ensure loadplate interlocks with the leg.



- Using short capscrew and washer, secure assembly onto leg (use Hex Screwdriver supplied with crossbar to assist)
- Repeat for all legs.

**Subaru Legacy / Liberty 5dr Wagon 03-09 /
Subaru Legacy 05-07 (US): page 12.**

Subaru Outback 5dr Estate 15+: page 14.



- Pull rubber pad back slightly and insert location peg into the rear position on the metal loadplate. Peg will click into place.



- Place crossbar on vehicle. Minimum recommended spacing between the bars is 700mm (27 1/2") (unless otherwise stated).
- Crossbar can be positioned anywhere along the roof rail.
- Make sure there is no interference between what you intend to carry with arials, sunroof or tailgate.



- Ensure location peg engages the inner side of the rails.
- Adjust crossbar in or out to suit vehicle. Refer to the crossbar instructions for crossbar adjustment.
- Ensure that the crossbar is adjusted evenly at both ends.



- Tighten adjusting screw to 5 Nm (3.7 ft lb) hand tight.



- Temporarily mark with masking tape or pencil the position of crossbars on the rail.



- Remove crossbar off vehicle and turn upside down. Select metal clamp and fit small tongue into position 2 marked on the leg.



- Swing clamp towards metal loadplate and check clamp tongue is engaged into position.



- Select coach bolt and insert through metal clamp slot.



- While holding clamp and coach bolt, turn crossbar over to upright position and loosely assemble plastic knob to the coach bolt. Do not start to tighten.
- Repeat for all legs.

Fitment



- Place crossbars back onto vehicle roof by placing one end of crossbar on the rail and swing the other into previously marked position.



- Ensure the clamp engages correctly on inside of roof rail.



- Tighten the plastic knob. Large Hex Key can be used to help tightening knob.
- Do not over tighten.
- Ensure plastic red knob is vertical when fully tightened.



- Check crossbar is securely attached to the vehicle.
- Use keys to fit and lock covers


Fitment to Subaru Legacy or Liberty 5dr Estate 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US) ONLY

- Open or remove fixed-point covers.




- Select plastic packer blocks from fitting kit and insert into fixed-points. Blocks have L & R which should be read from beside vehicle. "L" should point to your left and "R" should point to your right.



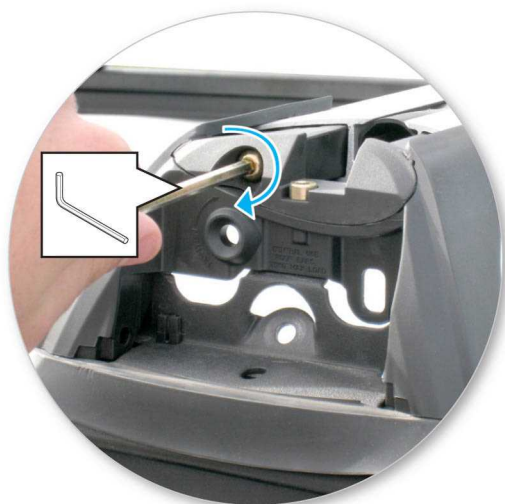

- Position crossbar so hole in centre of metal loadplate lines up through packer block with threaded insert in fixed-point. If standing on the right side of vehicle, use hole marked "R". If on the left use hole marked "L".
- Tighten adjusting screw to 5 Nm (3.7 ft lb) hand tight.

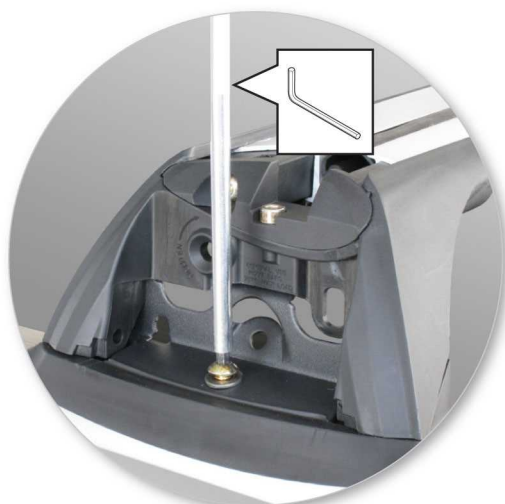

- When fitting type B crossbars, tighten using Hex Key located inside one of the right hand side covers to assist.
- Using long cap screw and washer, secure assembly onto leg (use Hex Screwdriver supplied with crossbar to assist).



- Check crossbar is securely attached to the vehicle.
- Use keys to fit and lock covers

Fitment to Subaru Outback 5dr Estate 15+ ONLY



- Turn crossbar upside down. Select metal clamp and fit small tongue into position 2 marked on the leg.



- Swing clamp towards metal loadplate and check clamp tongue is engaged into position.



- Select coach bolt and insert through metal clamp slot.



- While holding clamp and coach bolt, turn crossbar over to upright position and loosely assemble plastic knob to the coach bolt. Do not start to tighten.
- Repeat for all legs.

Fitment



- Place crossbars on vehicle roof by placing one end of crossbar on the rail and swing the other crossbar into position.



- Please check the rear of this manual for information relating specifically to your vehicle.



- Ensure the clamp engages correctly on inside of roof rail.



- Tighten the plastic knob. Large Hex Key can be used to help tightening knob.
- Do not over tighten.
- Ensure plastic red knob is vertical when fully tightened.



- Check crossbar is securely attached to the vehicle.
- Use keys to fit and lock covers

CAUTION: Recheck all fasteners immediately after a load is applied to the crossbars. Regularly check screws are tight.

Maintenance

- Clean the car roof and surfaces of the product that will be in contact with the car roof.
- Follow the fitting instructions for fitting the product to your vehicle. Make sure all steps are carried out in order.
- Set crossbars a minimum distance of 700mm (27 1/2") apart where no other distance is specified in the fitting instructions. This is especially important when carrying long loads.
- Check unit is securely attached whenever you refit it to the vehicle. If the unit feels loose, refer to the fitting instructions and readjust.
- Some glass/panoramic roofs and radio antennae may not be able to be used when the product is fitted.
- Do not modify this product.
- Refer to the maximum permitted load capacity specified in the fitting instructions. Do not exceed the vehicle manufacturers roof load rating if it is lower than the maximum load capacity specified in the fitting instructions.
- Loads should not overhang the sides of the product and be evenly distributed with the lowest possible centre of gravity.
- Long loads should be secured with non-elastic straps to the front and rear of the vehicle.
- Objects with pointed ends (e.g. ski poles) should be carried with the pointed ends to the rear of the vehicle.
- Remove all loose or removable objects from the load prior to loading.
- Make sure all loads are securely fastened with non-elastic straps. Check regularly during longer journeys.
- A loaded roof rack system can alter the performance of your vehicle. Be especially aware of the effects of side winds, changing of direction, and braking performance. Avoid rapid acceleration and deceleration. Drive carefully.
- Note that the total height of the vehicle increases when upright loads are carried.
- Products should be locked during transport if they have locks fitted.

- Check and replace worn out or defective parts.
 - Keep the product clean and maintained.
 - Never drive into a car wash with the roof rack system fitted.
 - Lubricate locks and adjusting screws at regular intervals.
 - Remove the products from the vehicle when not in use. Make sure all loose parts are stored safely.
-

- Yakima Products, Inc.
Archimedesbaan 25
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070

www.whispbar.eu
www.whispbar.co.uk


- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.com
www.whispbar.ca

Erstinstallation



- Komponenten aus der Verpackung nehmen und überprüfen. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, sollten Teile fehlen oder beschädigt sein!

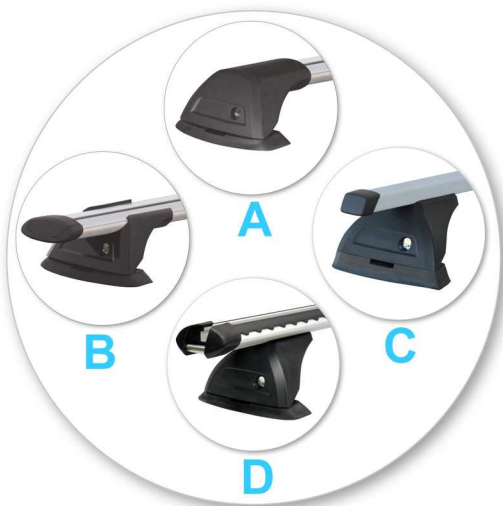

- Dieses Kit ist für die Typen A, B, C und D.
- Dargestellt ist der Querträger des Typs A. Die Anweisungen gelten aber auch für die Typen B, C und D!




- Abdeckungen mit Schlüsseln abnehmen.



- Innensechskantschlüssel benutzen und Stellschraube mit 10 Umdrehungen lösen.



- Befestigungsschraube eindrücken und Querträgerschenkel ausziehen. Siehe Anweisungen für das Einstellen der Querträger!
- Sicherstellen, dass beide Enden der Querträger gleich lang eingestellt sind (Maß 'x', s. Abb.).

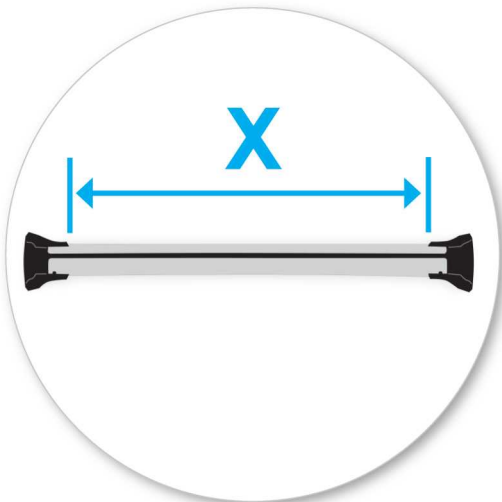

- Im hinteren Teil dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen speziell für Ihr Fahrzeug.



- Klemmblock nach hinten drücken und so entfernen.



- Entfernen Sie beide Stifte aus jedem Schenkel. Nutzen Sie als Hilfsmittel das zugespitzte Ende des Schraubenschlüssels, der sich unter der linken Abdeckung befindet.



- Fuß vom Schenkel nehmen. Lose Teile sicher aufbewahren!
- Montage bei allen Beinen wiederholen.



- Fügen Sie Ladefläche aus Metall und das Gummi-Pad aus dem Montagebausatz zusammen.
- Wiederholen Sie diesen Arbeitsschritt für alle vier Elemente.



- Fügen Sie die Ladefläche aus Metall in das Bein ein. Stellen Sie sicher, dass die Ladefläche mit dem Bein verriegelt wird.



- Befestigen Sie den Aufbau mit der kurzen Kopfschraube und einer Unterlegscheibe am Fuß (verwenden Sie hierzu den mit dem Querträger mitgelieferten Sechskantschlüssel).
- Montage bei allen Beinen wiederholen.

Subaru Legacy / Liberty Wagon 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US): Seite 12.

Subaru Outback 5dr Estate 15+: Seite 14.




- Ziehen Sie das Gummipolster ein wenig zurück und führen Sie den Positionsstift in die hintere Position auf der Metallplatte ein. Der Stift wird einrasten.



- Setzen Sie den Querträger auf das Fahrzeug. Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Trägern beträgt 700 mm (sofern nicht anders angegeben).
- Querträgern können entlang der Dachschiene an jeder beliebigen Stelle angebracht werden.
- Sicherstellen, dass geplante zukünftige Lasten nicht mit Antennen, Schiebedach und Heckklappe in Konflikt geraten!



- Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsstift mit der Innenseite der Schienen verbunden ist.
- Querträger auf erforderliche Breite einstellen. Siehe dazu Montageanleitung für die Querträger.
- Sicherstellen, dass die Querträger auf beiden Seiten gleich lang eingestellt ist.

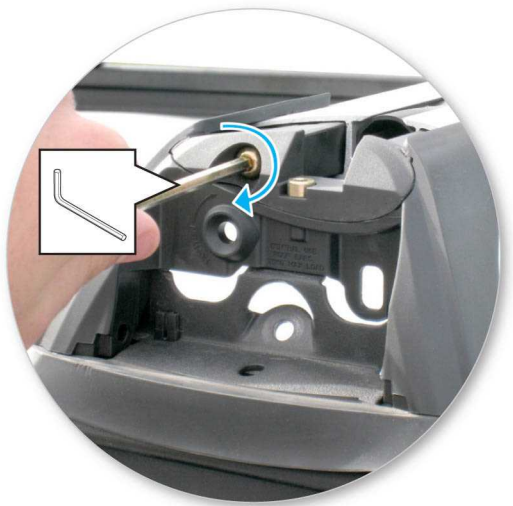

- Stellschraube mit 5 Nm / 3.7 ft lb anziehen.



- Markieren Sie vorübergehend mit Abdeckband oder mit einem Stift die Position der Querstangen auf der Schiene.



- Entfernen sie die Querstange vom Fahrzeug und drehen Sie sie um. Suchen Sie eine Klammer aus Metall heraus und fügen Sie die schmale Zunge in die auf dem Bein markierte Position 2 ein .



- Schwenken Sie die Klammer zur Ladefläche aus Metall und überprüfen Sie, ob die Klammerzunge in ihrer Position eingerastet ist.



- Suchen Sie die Schlossschraube heraus und fügen Sie diese durch den Schlitz der Metallklammer ein.



- Halten Sie die Klammer und die Schlossschraube, und drehen Sie dabei die Querstange in die aufrechte Position. Befestigen Sie die Kunststoffnuppe locker an der Schlossschraube. Beginnen Sie noch nicht mit dem Festdrehen.
- Montage bei allen Beinen wiederholen.

Befestigung



- Platzieren Sie die Querstangen wieder auf dem Dach des Fahrzeuges, wobei Sie ein Ende der Querstange auf der Schiene platzieren und das andere Ende zur vorher markierten Position drehen.



- Sicherstellen, dass die Klammer korrekt in das Innere der Schiene greift.



- Drehen Sie die Kunststoffnuppe fest zu. Zum Festdrehen der Nuppe kann ein großer Innensechskantschlüssel verwendet werden.
- Nicht zu fest anziehen!
- Stellen Sie sicher, dass sich die rote Kunststoffnuppe in vertikaler Position befindet, wenn sie vollständig festgedreht ist.



- Überprüfen ob die Querträger sicher am Fahrzeug befestigt sind.
- Abdeckungen aufsetzen und mit Schlüsseln verschließen (s. Abb.).


Montage NUR FÜR Subaru Legacy oder Liberty 5dr Estate 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US)




- Abdeckungen der Befestigungspunkte am Fahrzeug entfernen.



- Suchen Sie die Kunststoff-Packerblöcke aus dem Montagebausatz heraus und fügen Sie diese in die Fixpunkte ein. Die Blöcke sind mit einem L und R markiert (seitlich abzulesen). Das L sollte zu Ihrer Linken und das R zu Ihrer Rechten zeigen.

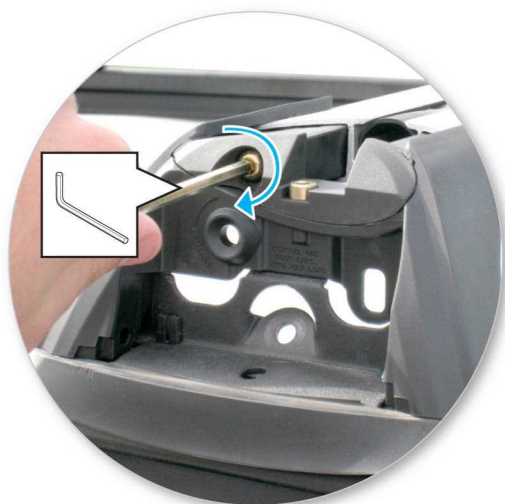

- Positionieren Sie die Querstange so, dass das Loch in der Mitte der Ladefläche mit dem Packer-Block auf einer Linie liegt. Wenn Sie auf der rechten Seite des Fahrzeugs stehen, benutzen Sie das mit R gekennzeichnete Loch, auf der linken Seite das mit L.
- Stellschraube mit 5 Nm / 3.7 ft lb anziehen.

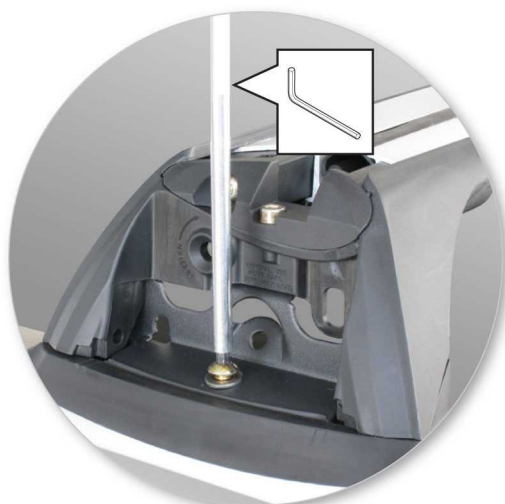

- Bei der Montage der Querstangen des Typs B, führen Sie das Anziehen mit einem Innensechskantschlüssel durch, der sich im Innern einer der Abdeckungen auf der rechten Seite befindet.
- Befestigen Sie den Aufbau mit der langen Kopfschraube und einer Unterlegscheibe am Fuß (verwenden Sie hierzu den mit dem Querträger mitgelieferten Sechskantschlüssel).



- Überprüfen ob die Querträger sicher am Fahrzeug befestigt sind.
- Abdeckungen aufsetzen und mit Schlüsseln verschließen (s. Abb.).

Montage NUR FÜR Subaru Outback 5dr Estate 15+



- Schalten Latte auf den Kopf. Wählen Metallklammer und passen kleine Zunge in das Bein markierten Position 2.



- Schwenken Sie die Klammer zur Ladefläche aus Metall und überprüfen Sie, ob die Klammerzunge in ihrer Position eingerastet ist.



- Suchen Sie die Schlossschraube heraus und fügen Sie diese durch den Schlitz der Metallklammer ein.



- Halten Sie die Klammer und die Schlossschraube, und drehen Sie dabei die Querstange in die aufrechte Position. Befestigen Sie die Kunststoffnoppe locker an der Schlossschraube. Beginnen Sie noch nicht mit dem Festdrehen.
- Montage bei allen Beinen wiederholen.

Befestigung



- Zeigen Traversen auf Fahrzeugdach indem Sie ein Ende der Querträger auf der Schiene ein und schwenken Sie das andere Querstange in die richtige Position.



- Im hinteren Teil dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen speziell für Ihr Fahrzeug.



- Sicherstellen, dass die Klammer korrekt in das Innere der Schiene greift.



- Drehen Sie die Kunststoffnuppe fest zu. Zum Festdrehen der Nuppe kann ein großer Innensechskantschlüssel verwendet werden.
- Nicht zu fest anziehen!
- Stellen Sie sicher, dass sich die rote Kunststoffnuppe in vertikaler Position befindet, wenn sie vollständig festgedreht ist.



- Überprüfen ob die Querträger sicher am Fahrzeug befestigt sind.
- Abdeckungen aufsetzen und mit Schlüsseln verschließen (s. Abb.).

ACHTUNG! Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen!

Sicherheitshinweise & Tipps

- Dach sowie alle Trägerflächen, die mit dem Dach Kontakt haben reinigen.
- Träger anhand der Montageanleitung montieren. Alle Schritte unbedingt in der richtigen Reihenfolge ausführen!
- Wenn in der Anleitung nicht anders angegeben, Querträger im Abstand von min. 700 mm montieren. Dies ist besonders für lange Belastungen wichtig!
- Bei jeder neuen Montage am Fahrzeug prüfen, ob der Träger korrekt sitzt. Im Zweifelsfalle bitte in der Montageanleitung nachschauen und nachziehen!
- Aufgrund der niedrigen Bauhöhen lassen sich evtl. manche Schiebedächer und Radioantennen nicht mehr benutzen.
- Dachträger nicht eigenmächtig modifizieren!
- Max. zulässige Zuladung in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs beachten! Sollte die max. zulässige Dachlast des Fahrzeugs gem. Herstellerangaben niedriger sein, darf diese auf keinen Fall überschritten werden!
- Lasten sollten seitlich nicht überstehen und gleichmäßig auf dem Träger verteilt sein; der Masseschwerpunkt sollte so niedrig wie möglich liegen.
- Lange Lasten sollten mit nichtelastischen Gurten an Front und Heck des Fahrzeugs gesichert werden.
- Gegenstände mit spitzen Enden (Ski) sollten mit den Spitzen nach hinten transportiert werden.
- Bei Lasten mit losen oder abnehmbaren Teilen diese vor dem Beladen entfernen.
- Sicherstellen, dass alle Lasten ausreichend mit nichtelastischen Gurten gesichert sind. Während längerer Fahrten regelmäßig überprüfen!
- Dachlasten verändern das Fahr- und Bremsverhalten Ihres Fahrzeugs! Vorsicht bei Seitenwind, Richtungswechseln, Bremsmanövern! Kein schnelles Beschleunigen und Abbremsen!
- Vorsicht! Dachlasten erhöhen die Gesamthöhe des Fahrzeugs!
- Dachträger während der Reise verschließen.

- Komponenten regelmäßig überprüfen und defekte oder verschlissene Teile gegen Originalteile ersetzen.
 - Träger stets sauber halten (nicht ölen oder fetten)!
 - Mit montierten Dachträgern nicht in Waschanlagen einfahren.
 - Schlösser und Stellschrauben regelmäßig schmieren.
 - Dachgepäckträger bei Nichtgebrauch abmontieren. Alle losen Teile sicher aufbewahren!
-

- Yakima Products, Inc.

Archimedesbaan 25
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070

www.whispbar.eu
www.whispbar.de


- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.de

Primera instalación



- Retire las piezas del embalaje y confirme su contenido. Póngase en contacto con su vendedor en el caso de que falten piezas o éstas estén dañadas.

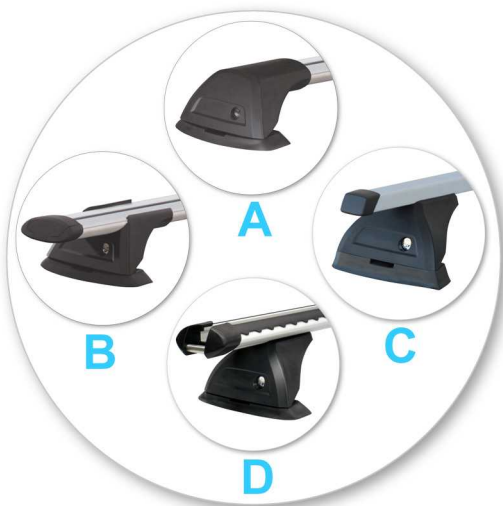

- Este kit se adecua a los tipos A, B, C y D.
- Estas instrucciones muestran la barra de techo tipo A montada. También se aplican a los tipos B, C y D.




- Utilice las llaves para retirar la tapa.



- Utilice la llave Allen para desatornillar los tornillos de ajuste en 10 vueltas.



- Presione el tornillo de ajuste y tire de los pies de la barra hacia fuera. Consulte las instrucciones de montaje de las barras para su ajuste.
- Asegúrese de que las extremidades de la barra estén ajustadas de forma igual.

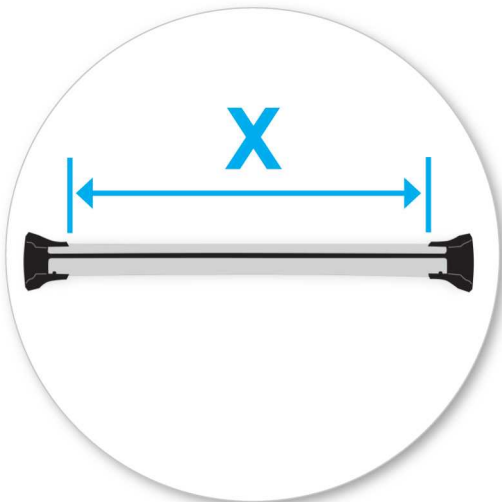

- PF ver documento adjunto 1 para detalles específicos de su vehículo.



- Retire la pieza central asegurando el pie de la barra con los dedos empujando firmemente con lo pulgares la pieza central hasta salir del interior del pie de la barra.



- Retire los dos pernos de la pata de la barra. Utilice como ayuda el extremo cónico de la llave de tuercas que encontrará bajo la tapa del lado izquierdo.



- Separe la base del pie de la barra. Almacene las piezas sueltas en un lugar seguro.
- Repita para todos los pies de barra.



- Monte la placa de carga metálica y la almohadilla de goma suministradas en el kit de encaje.
- Repita para todos los cuatro conjuntos.



- Monte la placa de carga metálica en el pie de la barra. Asegúrese de que encaja correctamente.



- Con el tornillo M6 x 12mm fije la base al interior del pie de la barra (utilice la llave Allen suministrada).
- Repita para todos los pies de barra.

Subaru Legacy / Liberty Wagon 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US): página 12.

Subaru Outback 5dr Estate 15+: página 14.




- Tire de almohadilla de goma ligeramente hacia atrás y introdúzcala en la clavija de la parte de atrás de la placa de carga metálica. Hará un clic cuando se ponga en su posición.



- Ponga la barra en el vehículo. Las distancia mínima recomendada entre barras es de 700mm.
- La barra de techo podrá ser posicionada en cualquier punto al largo de la barra longitudinal del vehículo.
- Asegúrese de que no existe interferencia entre lo que pretenda transportar y antenas, techos solares y trasera del vehículo.



- Asegúrese de que la clavija encaja en la lateral interior de las barras longitudinales.
- Deslice la barra hacia dentro o hacia fuera para que se ajuste al vehículo. Consulte las instrucciones de montaje de las barras de techo para el ajuste de la barra.
- Asegúrese de que la barra esté ajustada de forma igual en cada extremidad.

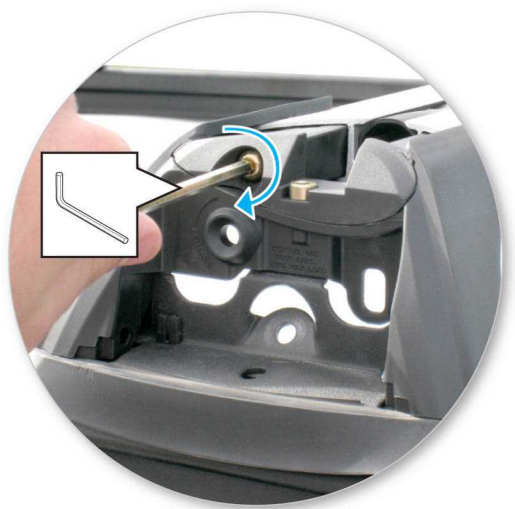

- Apriete el tornillo de ajuste a 5Nm (3.7 ft lb).



- Marque temporalmente con cinta adhesiva la posición de la barra de techo en la barra longitudinal.



- Retire la barra de techo del vehículo y gírela al revés. Seleccione el gancho metálico y fije la lengua pequeña en la posición 2 marcada en el pie de la barra.



- Oscile el gancho hacia la placa de carga metálica y confirme si la lengua del gancho está encajada en la posición correcta.



- Seleccione el tornillo guía y introdúzcalo en la ranura del gancho metálico.



- Mientras sostiene el gancho y el tornillo guía, gire la barra de techo para la posición correcta y monte la tuerca de plástico en el tornillo. No apriete todavía
- Repita para todos los pies de barra.

Montaje



- Posicione las barras en el techo del vehículo poniendo una extremidad en la barra longitudinal y deslizando la otra extremidad para la posición previamente marcada.



- Asegúrese de que el gancho encaja correctamente en el interior de la barra longitudinal.



- Apriete la rosca de plástico. La llave Allen larga puede ayudar.
- No apriete demasiado.
- Asegúrese de que la rosca roja de plástico esté en la posición vertical cuando esté totalmente apretada.



- Asegúrese de que la barra esté fijada al vehículo de forma segura.
- Utilice las llaves para instalar y cerrar las cubiertas.


Fijación SOLO para Subaru Legacy o Liberty, 5dr Estate 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US)




- Abra o retire las cubiertas de los puntos de fijación.



- Seleccione los bloques de plástico y introdúzcalos en los puntos de fijación. Estos están marcados con "L" y "R". Cuando esté al lado del coche "L" deberá estar direccionada para la izquierda y "R" para la derecha.

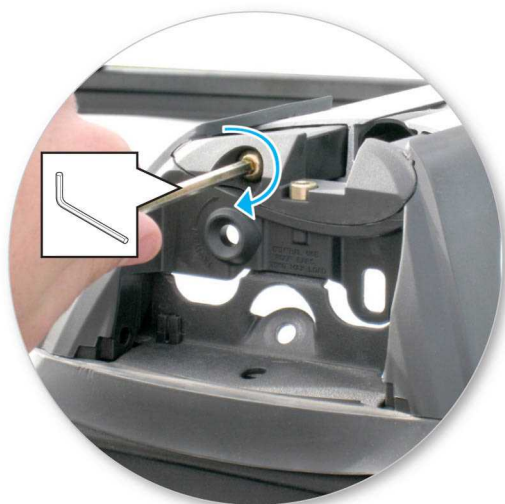

- Posicione la barra para que el agujero en la placa de carga metálica esté alineado con el bloque introducido en el punto de fijación. En el lado derecho del vehículo utilice el agujero marcado con "R", en el lado izquierdo utilice el marcado con "L".
- Apriete el tornillo de ajuste a 5Nm (3.7 ft lb).

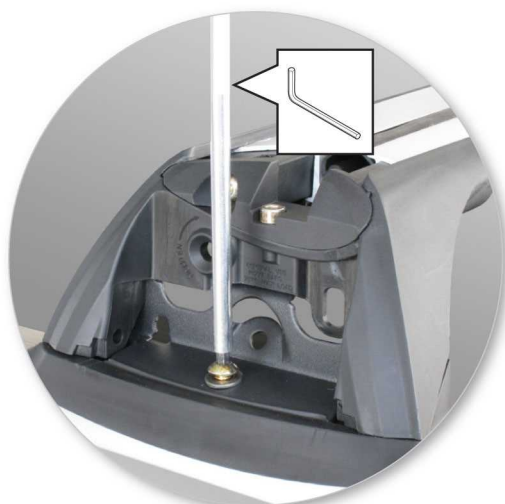

- Al poner las barras de techo de tipo B, apriete utilizando la llave Allen que está dentro de la cubierta del pie derecho de la barra.
- Con el más grande tornillo y la arandela fije la base al interior el pie de la barra (use la llave Allen suministrada con la barra de techo).



- Asegúrese de que la barra esté fijada al vehículo de forma segura.
- Utilice las llaves para instalar y cerrar las cubiertas.

Fijación SÓLO para Subaru Outback 5dr Estate 15+



- Gire la barra de techo al revés. Seleccione el gancho metálico y fije la lengua pequeña en la posición 2 marcada en el pie de la barra.



- Oscile el gancho hacia la placa de carga metálica y confirme si la lengua del gancho está encajada en la posición correcta.



- Seleccione el tornillo guía y introdúzcalo en la ranura del gancho metálico.



- Mientras sostiene el gancho y el tornillo guía, gire la barra de techo para la posición correcta y monte la tuerca de plástico en el tornillo. No apriete todavía
- Repita para todos los pies de barra.

Montaje



- Coloque las barras en el techo del vehículo mediante la colocación de un extremo de la barra longitudinal y deslizando la otra extremidad en su posición.



- PF ver documento adjunto 1 para detalles específicos de su vehículo.



- Asegúrese de que el gancho encaja correctamente en el interior de la barra longitudinal.



- Apriete la rosca de plástico. La llave Allen larga puede ayudar.
- No apriete demasiado.
- Asegúrese de que la rosca roja de plástico esté en la posición vertical cuando esté totalmente apretada.



- Asegúrese de que la barra esté fijada al vehículo de forma segura.
- Utilice las llaves para instalar y cerrar las cubiertas.

ATENCIÓN: Verifique regularmente si los tornillos están apretados.

Mantenimiento

- Limpie el techo del vehículo y las superficies del producto que estarán en contacto con el techo.
- Siga las instrucciones de montaje para la instalación del producto en su vehículo. Asegúrese de que todos los pasos se siguen correctamente.
- Ponga las barras de techo a una distancia mínima de 700mm (27 1/2") cuando no se especifique otra distancia en las instrucciones de montaje. Esto es especialmente importante al transportar cargas largas.
- Siempre que vuelva a montar las barras en su vehículo, confirme que el conjunto formado por las barras y sus pies sigue montado de forma segura. Si parecer estar suelto, consulte nuevamente las instrucciones de montaje y reajuste.
- Algunos techos solares y antenas no podrán utilizarse cuando se instalen las barras de techo.
- No intente modificar este producto.
- Considere siempre la capacidad máxima de carga especificada en instrucciones de montaje. No exceda la capacidad de carga comunicada por el fabricante del vehículo cuando esta sea inferior a la especificada en instrucciones de montaje.
- La carga no deberá repasar la extremidad lateral de las barras. Deberá ser distribuida uniformemente y con el menor centro de gravedad posible.
- Las cargas largas deberán estar aseguradas con cintas no elásticas en la delantera y trasera del vehículo.
- Objetos puntiagudos (ej. esquís) deberán transportarse con la extremidad puntiaguda direccionada hacia a la trasera del vehículo.
- Retire todos los objetos sueltos o que puedan soltarse, antes de iniciar el transporte.
- Asegúrese de que toda la carga esté sujeta de forma segura con cintas no elásticas. Verifique regularmente en viajes largos.

- Transportar carga en el techo del vehículo cambia el comportamiento del mismo. Especial atención al efecto de viento cruzado, cambios de dirección y situaciones de frenado. Evite las aceleraciones y desaceleraciones rápidas. Conduzca con precaución.
- Tenga en cuenta que la altura total del vehículo se incrementa cuando se llevan cargas verticales.
- Los accesorios deben estar cerrados en el transporte siempre que tengan cerraduras.
- Verifique y reemplace las piezas desgastadas o defectuosas.
- Mantenga el producto limpio y con mantenimiento regular.
- No lave el coche en sistemas de lavado automático con las barras de techo montadas.
- Lubricar las cerraduras y tornillos de ajuste de forma periódica.
- Retire las barras de techo de su vehículo cuando no las utilice. Asegúrese de que mantiene todas las piezas en lugar seguro.

-
- Yakima Products, Inc.

Archimedesbaan 25
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070

www.whispbar.eu
www.whispbar.es


-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.com.mx

Première installation



- Retirer les pièces de contenu de l'emballage et vérifier. Contactez votre revendeur si certaines pièces sont manquantes ou endommagées.

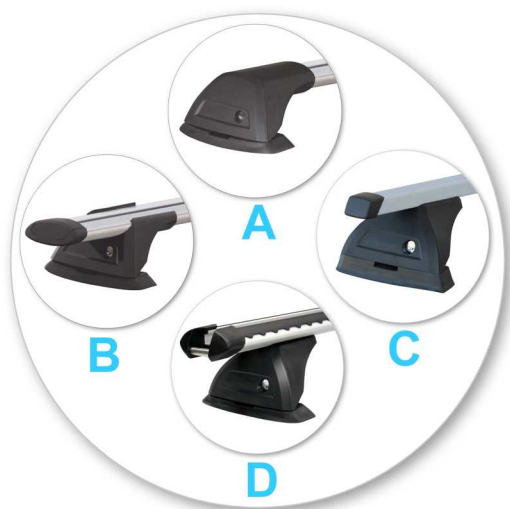

- Ce kit correspond aux types A, B, C et D.
- Ces instructions montrent la barre transversale de type A posée. Elles correspondent également aux types B, C et D.




- Utiliser les clés pour retirer les caches



- Utiliser le tournevis cruciforme pour repositionner la vis de réglage et faire 10 tours.



- Appuyer sur la vis de réglage et extraire les pieds de la barre transversale. Consulter les instructions de la barre transversale pour la régler.
- Veiller à ce que chaque extrémité de la barre transversale soit ajustée également.

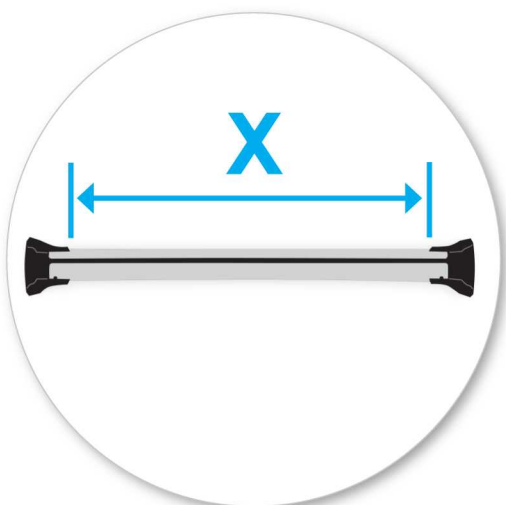

- Veuillez consulter l'arrière de ce manuel pour obtenir des informations relatives à votre véhicule en particulier.



- Ôter le collier de serrage en plastique en saisissant la patte de la barre avec les doigts puis pousser fermement avec les pouces jusqu'à ce que le collier de serrage passe derrière la patte.



- Retirer les deux broches de chaque béquille. Utiliser l'extrémité pointue de la clé située à l'intérieur du couvercle, du côté gauche, pour y parvenir.



- Détacher le pied. Ranger les pièces détachées en lieu sûr.
- Répéter l'opération pour tous les pieds.



- Assembler la plaque en métal et le coussin en caoutchouc du kit de montage.
- Répéter l'opération pour les quatre éléments.



- Monter la plaque en métal sur le pied. Veiller à ce que la plaque soit verrouillée sur le pied.



- A l'aide d'une vis d'assemblage courte et d'une rondelle, fixer l'ensemble sur le pied (utiliser le tournevis cruciforme fourni avec la barre transversale).
- Répéter l'opération pour tous les pieds.

Subaru Legacy / Liberty Wagon 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US): page 12.

Subaru Outback 5dr Estate 15+: page 14.



- Tirer légèrement sur le coussin en caoutchouc et insérer le taquet de fixation dans la position arrière sur la plaque en métal. Le taquet va s'enclencher avec un clic.



- Placer la barre transversale sur le véhicule. L'espace minimal recommandé entre les barres est de 700 mm (27 1/2") (sauf mention contraire).
- La barre transversale peut être placée à n'importe quel endroit le long du rail de toit.
- Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interférence entre les marchandises que vous allez transporter et les antennes, le toit ouvrant ou le hayon.



- Veiller à ce que le taquet de fixation s'enclenche sur le bord interne des rails.
- Ajuster la barre transversale vers l'intérieur ou l'extérieur selon le véhicule. Consulter les instructions de la barre transversale pour procéder à son ajustement.
- Veiller à ce que la barre transversale soit ajustée de manière régulière aux deux extrémités.



- Serrer la vis de réglage jusqu'à 5 Nm (3.7 ft lb).



- Marquer temporairement à l'aide de ruban adhésif ou d'un crayon de papier la position des barres transversales sur le rail.



- Retirer la barre transversale du véhicule et la retourner. Sélectionner une fixation en métal et mettre la languette dans la position 2 indiquée sur le pied.



- Faire tourner la fixation vers la plaque en métal et vérifier que la languette de la fixation soit bien enclenchée à sa place.



- Prendre le boulon de carrosserie et l'insérer dans la fente de la fixation métallique.



- Tout en maintenant la fixation et le boulon de carrosserie, retourner la barre transversale pour la mettre à la verticale et assembler sans serrer le bouton en plastique sur le boulon de carrosserie. Ne pas du tout serrer pour l'instant.
- Répéter l'opération pour tous les pieds.

Montage



- Remettre les barres transversales sur le toit du véhicule en mettant une extrémité de la barre transversale sur le rail et tourner l'autre dans la position préalablement marquée.



- Veiller à ce que la fixation s'enclenche correctement à l'intérieur du rail de toit.



- Serrer le bouton en plastique. Une grande clé hexagonale peut être utilisée pour vous aider à serrer.
- Ne pas trop serrer.
- Veiller à ce que le bouton en plastique rouge soit dans la position verticale lorsqu'il est totalement serré.



- Vérifier que la barre transversale est solidement fixée au véhicule.
- Utiliser les touches pour installer et verrouiller les couvercles


Installation sur un véhicule Subaru Legacy ou Liberty 5dr Estate 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US) UNIQUEMENT

- Ouvrir ou retirer les couvercles à point fixe.




- Sélectionner des blocs de garniture en plastique dans le kit de montage et les insérer dans les points fixes. Les blocs ont les inscriptions L et R qui doivent être lues à côté du véhicule. "L" doit être tourné vers la gauche et "R" vers la droite.



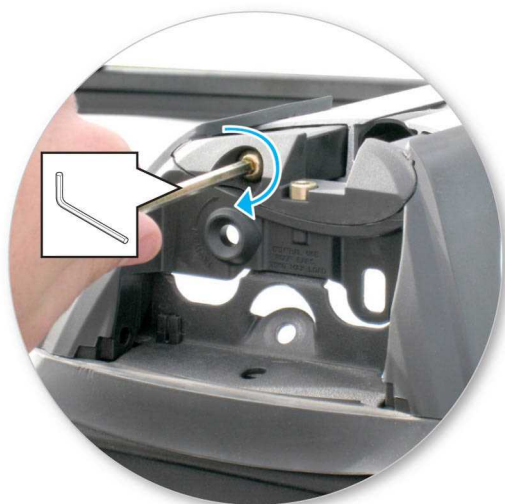

- Placer la barre transversale pour que l'orifice au centre de la plaque soit aligné sur la douille taraudée dans le point fixe à travers le bloc de garniture. Si vous êtes à droite du véhicule, utiliser l'orifice "R" si à gauche, utiliser le "L".
- Serrer la vis de réglage jusqu'à 5 Nm (3.7 ft lb).

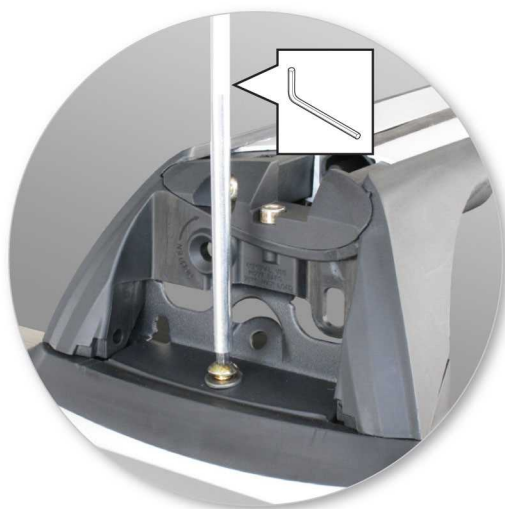

- Lors du montage de barres transversales de type B, serrer à l'aide de la clé hexagonale située dans l'un des couvercles de droite.
- A l'aide d'une vis d'assemblage longue et d'une rondelle, fixer l'ensemble sur le pied (utiliser le tournevis cruciforme fourni avec la barre transversale).



- Vérifier que la barre transversale est solidement fixée au véhicule.
- Utiliser les touches pour installer et verrouiller les couvercles

Installation sur un véhicule Subaru Outback 5dr Estate 15+ UNIQUEMENT



- Tournez la barre transversale à l'envers. Sélectionnez pince métallique et adapter petite langue en position 2 marquée sur la jambe.



- Faire tourner la fixation vers la plaque en métal et vérifier que la languette de la fixation soit bien enclenchée à sa place.



- Prendre le boulon de carrosserie et l'insérer dans la fente de la fixation métallique.



- Tout en maintenant la fixation et le boulon de carrosserie, retourner la barre transversale pour la mettre à la verticale et assembler sans serrer le bouton en plastique sur le boulon de carrosserie. Ne pas du tout serrer pour l'instant.
- Répéter l'opération pour tous les pieds.

Montage



- Placer les barres transversales sur le toit du véhicule en plaçant une extrémité de la barre transversale sur le rail et balancer l'autre barre transversale en position.



- Veuillez consulter l'arrière de ce manuel pour obtenir des informations relatives à votre véhicule en particulier.



- Veiller à ce que la fixation s'enclenche correctement à l'intérieur du rail de toit.



- Serrer le bouton en plastique. Une grande clé hexagonale peut être utilisée pour vous aider à serrer.
- Ne pas trop serrer.
- Veiller à ce que le bouton en plastique rouge soit dans la position verticale lorsqu'il est totalement serré.



- Vérifier que la barre transversale est solidement fixée au véhicule.
- Utiliser les touches pour installer et verrouiller les couvercles

ATTENTION : Vérifier régulièrement que les vis sont bien serrées

Maintenance

- Nettoyer le toit de la voiture et les surfaces des produits qui seront en contact avec le toit de la voiture.
- Suivre les instructions de montage pour l'installation du produit sur votre véhicule. S'assurer que toutes les étapes sont réalisées dans l'ordre.
- Placer les barres transversales à une distance minimale de 700 mm (27 1/2") lorsqu'aucune autre distance n'est indiquée dans les instructions de montage. Cela est particulièrement important pour le transport de charges longues.
- Placer les barres transversales à une distance minimale de 700 mm lorsqu'aucune autre distance n'est indiquée dans les instructions de montage. Cela est particulièrement important pour le transport de charges longues.
- Certains toits en verre/panoramiques et autres antennes radio peuvent ne plus être utilisés dès lors que le produit est fixé.
- Ne pas modifier ce produit.
- Se référer à la capacité de charge maximale autorisée dans les instructions de montage. Ne pas dépasser les fabricants de véhicules toit des avis si elle est inférieure à la capacité de charge maximale spécifiée dans les instructions de montage
- Les charges ne doivent pas dépasser des côtés du produit et être également réparties avec le centre de gravité le plus bas possible.
- Les charges longues doivent être attachées avec des sangles non élastiques à l'avant et l'arrière du véhicule.
- Les objets à bouts pointus (skis) doivent être transportés avec les pointes tournées vers l'arrière du véhicule.
- Retirez tous les objets en vrac ou amovibles de la charge avant le chargement.
- S'assurer que toutes les charges sont solidement attachées avec des sangles non élastiques. Vérifier régulièrement pendant les longs trajets.

- Un système de galerie de toit chargé peut altérer les performances de votre véhicule. Soyez particulièrement conscients des effets de vents latéraux, le changement de direction, et du freinage. Évitez accélération et de décélération. Conduisez prudemment
- Noter que la hauteur totale du véhicule augmente lorsque les charges sont transportées en position verticale.
- Les produits doivent être verrouillés pendant le transport si ils sont équipés de serrures.
- Vérifier et remplacer les éléments usés ou défectueux
- Conserver le produit propre et en bon état.
- Ne jamais entrer dans un lave-auto avec le système de galerie de toit installé.
- Lubrifier les serrures et les vis de réglage à intervalles réguliers.
- Retirer le produit du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé. Veiller à ce que toutes les pièces détachées soient stockées en toute sécurité.

-
- Yakima Products, Inc.

Archimedesbaan 25
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070

www.whispbar.eu
www.whispbar.fr


-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.fr
www.whispbar.ca/fr

Montering første gang



- Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler eller er skadet.

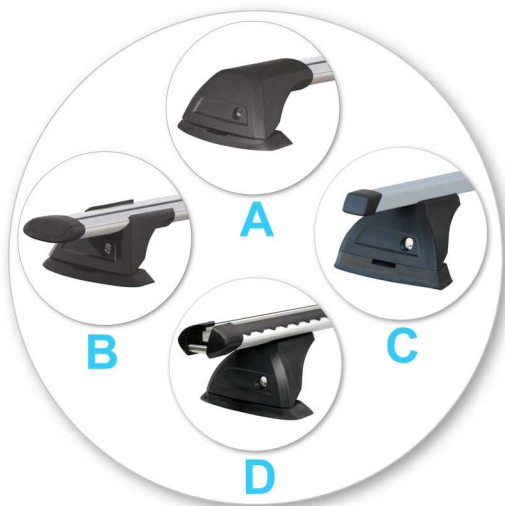

- Dette monteringssettet passer type A, B, C og D.
- Denne bruksanvisningen viser montering av stativ type A. den gjelder også for type B, C og D.




- Bruk nøklene for å ta av dekslene



- Bruk unbracoskrutrekker for å skru ut justeringsskruen 10 omdreininger.



- Trykk inn justeringsskruen og dra ut fttene på stativet. Bruk bruksanvisningen for riktig justering av stativet.
- Forsikre deg om at stativet er justert likt i hver ende i forhold til.

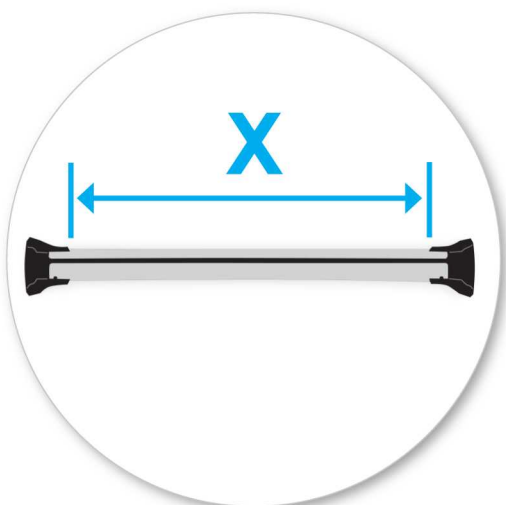

- Vennligst les slutten av denne bruksanvisningen for informasjon som er spesifikk for din bil.



- Demonter brakettklossen ved å presse bakover.



- Fjern begge bolter fra hvert ben. Bruk den koniske enden av skiftenøkkelen som sitter på innsiden av dekslet på venstre side som hjelpeverktøy.



- Ta fot av stativet. Lagre delene på et sikkert sted.
- Repeter for alle føtter.



- Monter metall-lasteplaten og gummiputen fra monteringspakken.
- Repeter for alle fire deler.



- Monter metall-lasteplaten inn i benet. Pass på at lasteplaten låses inn med benet.



- Bruk de korte boltene og skivene, skru fast foten til stativet (bruk unbrakonøkkel som ligger vedlagt)
- Repeter for alle føtter.

Subaru Legacy / Liberty Wagon 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US): side 12.

Subaru Outback 5dr Estate 15+: side 14.




- Trekk gummiputen litt tilbake, og sett inn styrestiften i bakre posisjon i lasteplaten. Stiften klikker på plass.



- Plasser stengene på bilen. Minimum anbefalt avstand er 700mm (om ikke annet er oppgitt).
- Tverrstangen kan plasseres hvor som helst langs takskinnen.
- Påse at det du har tenkt å transportere, ikke kommer i veien for antenne, soltak eller bagasjelokk.



- Pass på at styrestiften kobler seg til innsiden av skinnene.
- Juster den inn eller ut så det passer til kjøretøyet. Instruksjonene for tverrstangen viser hvordan den skal justeres.
- Sørg for at tverrstangen justeres jevnt på begge sider.

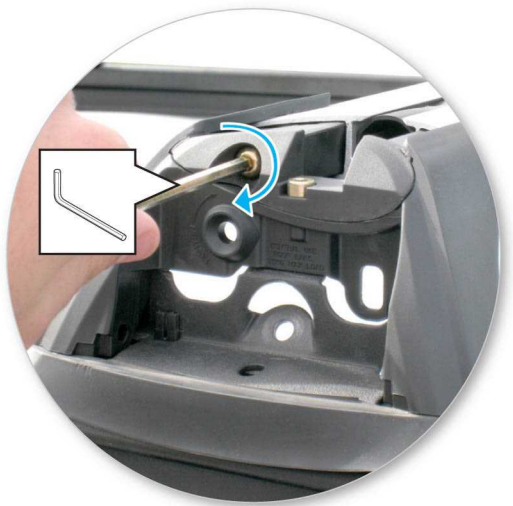

- Trekk til justeringskruen med et moment på 5Nm / 3.7 ft lb.



- Merk av midlertidig med maskeringsteip eller tegn med blyant hvor tverrstangene skal sitte på skinnen.



- Ta tverrstangen av kjøretøyet og vend den opp-ned. Velg metallklemme og monter den lille nalen i posisjon 2, merket på benet.



- Sving klemmen mot lasteplaten, og sjekk at klemmenalen er koblet inn på riktig plass.



- Velg bukkbolt og før den inn gjennom metallklemmeåpningen.



- Hold i klemmen og bukkbolten mens du vender tverrstangen i vertikal posisjon og monterer den plastbryteren løst til bukkbolten. Ikke stram ennå.
- Repeter for alle føtter.

Montering



- Plasser tverrstengene tilbake på taket på kjøretøyet ved å plassere den ene enden av tverrstangen på skinnen og svinge den andre inn i den tidligere avmerkede posisjonen.



- forsikre om at braketten sitter korrekt på innsiden av takrailen.



- Stram den plastbryteren. En stor umbrakonøkkel kan brukes som hjelp til å stramme bryteren.
- Må ikke strammes for hardt.
- Pass på at den røde plastbryteren er vertikal når den er strammet helt.



- Forsikre om at takstativet er sikkert festet til bilen.
- Bruk nøkkelen og sett på dekslene


Kun til Subary Legacy eller Liberty 5dr Estate 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US) stasjonsvogn.

- Åpne eller fjern dekslet på fix point festet.




- Velg plastpakkeblokker fra monteringspakken, og sett dem inn i festepunktene. Det står L og R på blokkene, som skal kunne leses av fra siden av kjøretøyet. L skal peke mot din venstre side og R mot din høyre.



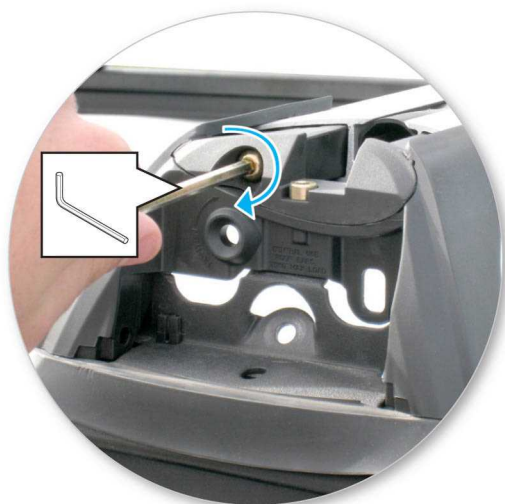

- Plasser tverrstangen slik at hullet midt i metall-lasteplaten er i flukt med pakkeblokken med den gjengede pakningen i festepunktet. Hvis du står til høyre for kjøretøyet, bruker du hullet merket R. Står du til venstre for kjøretøyet, bruker du hullet mer
- Trekk til justeringskruen med et moment på 5Nm / 3.7 ft lb.

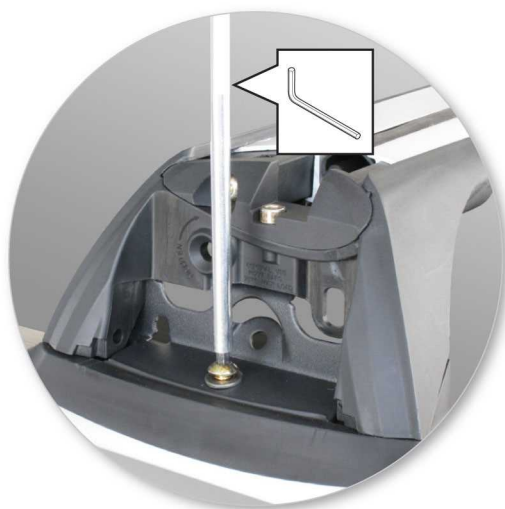

- Tverrstenger av type B som monteres, strammes til med umbrako-nøkkelen som ligger inne i ett av dekslene på høyre side.
- Fest enheten til benet med den lange hodeskruen og skiven. (Bruk den sekskantede skrutrekkeren som følger med tverrstangen.)



- Forsikre om at takstativet er sikkert festet til bilen.
- Bruk nøkkelen og sett på dekslene

Kun til Subary Outback 5dr Estate 15+ stasjonsvogn



- Snu tverrliggeren opp ned. Velg metallklemme og passe små tungen på plass to merket på benet.



- Sving klemmen mot lasteplaten, og sjekk at klemmenalen er koblet inn på riktig plass.



- Velg bukkbolt og før den inn gjennom metallklemmeåpningen.



- Hold i klemmen og bukkboltens mens du vender tverrstangen i vertikal posisjon og monterer den plastbryteren løst til bukkboltens. Ikke stram ennå.
- Repeter for alle føtter.

Montering



- Plasser takstativet på taket på kjøretøyet ved å plassere den ene enden av stengene på skinnen og svinge den andre tverrliggeren på plass.



- Vennligst les slutten av denne bruksanvisningen for informasjon som er spesifikk for din bil.



- forsikre om at braketten sitter korrekt på innsiden av takrailen.



- Stram den plastbryteren. En stor umbrakonøkkel kan brukes som hjelp til å stramme bryteren.
- Må ikke strammes for hardt.
- Pass på at den røde plastbryteren er vertikal når den er strammet helt.



- Forsikre om at takstativet er sikkert festet til bilen.
- Bruk nøkkelen og sett på dekslene

Advarsel: undersøk regelmessig at skruer er festet og strammet korrekt.

Vedlikehold

- Rengjør grundig taket og alle overflater på produktet som kommer i kontakt med taket på bilen.
- Følg bruksanvisningen når du monterer produktet på bilen. Sørg for at trinn følges i rett rekkefølge.
- Avstanden mellom stengene skal være minimum 700 mm hvis noe annet ikke er spesifisert i bruksanvisningen. Dette er spesielt viktig der det skal transporteres lange gjenstander.
- Kontroller at takstativet er sikkert festet hver gang du monterer det på bilen. Hvis stativet føles løst bør bruksanvisningen følges og etterjuster.
- Enkelte soltak og antenner kan ikke være i bruk når takstativ er montert.
- Ikke modifier dette produktet.
- Se maksimalt tillatte lastekapasitet i bruksanvisningen. Man skal likevel aldri gå over anbefalt totalvekt for bilens tak.
- Last skal ikke henge utover siden på takstativet og alltid være jevnt plassert med tyngdepunkt så lavt som mulig.
- Lange gjenstander bør alltd festes med elastiske stropper både foran og bak på bilen.
- Gjenstander med spiss ende bør alltid fraktes med den spisse enden bakover.
- Fjern alle løse gjenstander fra lasten før den festes på taket.
- Forsikre deg om at all last er festet med ikke elastiske stropper og kontroller regelmessig under lange turer.
- Last på taket kan endre kjøregenskapene på bilen. Det er viktig å være oppmerksom på sidevind, unnamanøvre og bremseegenskaper. Kjør forsiktig.
- Vær oppmerksom på at høyden på bilen ofte øker betraktelig med last på taket.
- Produkter bør løses under transport hvis mulig.
- Kontroller og bytt ut slitte eller defekte deler.
- Hold produktet rent og vedlikeholdt.
- Kjør aldri inn i en bilvaskemaskin med takstativet på.

- Smør låsene og juster skruer hvis nødvendig med jevne intervaller.
 - Demonter produktet hvis det ikke er bruk. Sørg for å lagre alle løse deler forsvarlig.
-

- Yakima Products, Inc.

Archimedesbaan 25
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070

www.whispbar.eu
www.whispbar.no

- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.no

Primeira instalação



- Retire as peças da embalagem e confirme o conteúdo. Contacte a sua loja no caso de faltarem peças ou na eventualidade de estarem danificadas.



- Este kit serve o tipo A, B, C e D.
- Estas instruções mostram a barra de tejadilho tipo A montada. Também se aplica ao tipo B, C e D.




- Utilize as chaves para retirar a tampa.



- Utilize a chave hexagonal para desapertar o parafuso de ajuste. 10 voltas.



- Pressione o parafuso de ajuste e puxe os pés da barras para fora. Consulte as Instruções de Montagem das barras de tejadilho para o ajuste da barra.
- Certifique-se que as extremidades da barra estão ajustadas de forma igual.

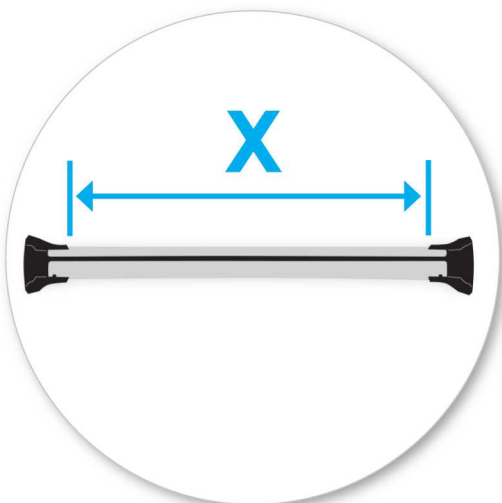

- PF consulte o verso deste manual para informação específica relativa ao seu veículo.



- Retire a peça central segurando o pé da barra com os dedos e empurrando firmemente com os polegares a peça central até esta sair pelo interior do pé da barra.



- Remova ambos os pinos de cada perna. Para ajudar, utilize a extremidades desbastada da chave plana localizada no interior da tampa da esquerda.



- Retire a base do pé da barra. Guarde as peças que retirou em local seguro.
- Repita operação para todos os pés das barras.



- Junte a placa de carga metálica e a almofada de borracha fornecidas conforme figura.
- Repita operação para os quatro conjuntos.



- Monte a placa de carga metálica no pé da barra. Certifique-se que encaixa correctamente.



- Com o parafuso mais pequeno e a anilha fixe a base ao interior do pé da barra (utilize a chave hexagonal fornecida com a barra de tejadilho).
- Repita operação para todos os pés das barras.

Subaru Legacy / Liberty Wagon 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US): página 12.

Subaru Outback 5dr Estate 15+: página 14.




- Puxe a almofada ligeiramente para trás e introduza o taco na parte de trás da placa de carga metálica. Fará estalido de colocação no lugar.



- Coloque a barra de tejadilho. A Distância mínima recomendada entre as barras é de 700mm (salvo indicação em contrário).
- A barra de tejadilho poderá ser colocada em qualquer posição ao longo da barra longitudinal do veículo.
- Certifique-se que não existe interferência entre o que pretende transportar e antenas, tectos de abrir e a traseira do veículo.



- Certifique-se que a cavilha encaixa a lateral interna das barras longitudinais.
- Deslize a barra de tejadilho para dentro ou para fora de forma a ajustar-se ao veículo. Consulte as Instruções de Montagem das barras de tejadilho para o ajuste da barra.
- Certifique-se que a barra de tejadilho está ajustada de forma igual em cada extremidade.

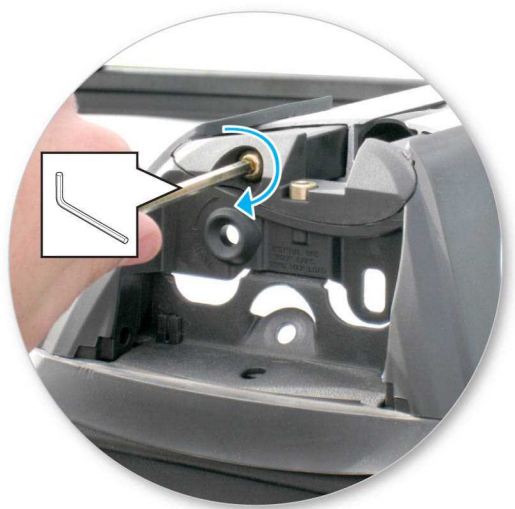

- Aperte parafuso de ajuste a 5Nm / 3.7 ft lb.



- Marque temporariamente com fita adesiva a posição da barra de tejadilho na barra longitudinal.



- Retire a barra de tejadilho do veículo e vire-a de pernas para o ar. Selecciono o gancho metálico e fixe a língua pequena na posição 2 marcada no pé da barra.



- Balance o gancho em direcção à placa de carga metálica e confirme se a língua do gancho está encaixada na posição correcta.



- Selecciono o parafuso mestre e insira através da ranhura do gancho metálico.



- Enquanto segura o gancho e o parafuso mestre, vire a barra de tejadilho para a posição correcta e aperte a porca plástica ao parafuso. Não comece a apertar.
- Repita operação para todos os pés das barras.

Montagem



- Monte as barras de tejadilho no veículo colocando uma extremidade da barra na barra longitudinal e fazendo deslizar a outra para a posição previamente assinalada.



- Certifique-se que o gancho encaixa correctamente no interior da barra longitudinal.



- Aperte a rosca plástica.
- Não aperte excessivamente.
- Certifique-se que a rosca plástica de cor vermelha está na posição vertical quando totalmente apertada.



- Certifique-se que a barra de tejadilho está fixa ao veículo de forma segura.
- Utilize as chaves para colocar e fechar as coberturas.


Fixação para Subaru Legacy ou Liberty 5dr Estate 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US) APENAS

- Abra ou retire as coberturas dos pontos de fixação no tejadilho do veículo.




- Seleccione os blocos em plástico e insira-os nos pontos de fixação. Estes estão marcadas com "L" & "R". Quando se está de frente para a lateral do veículo, a letra "L" deverá estar virada para a esquerda e a letra "R" virada para a direita.



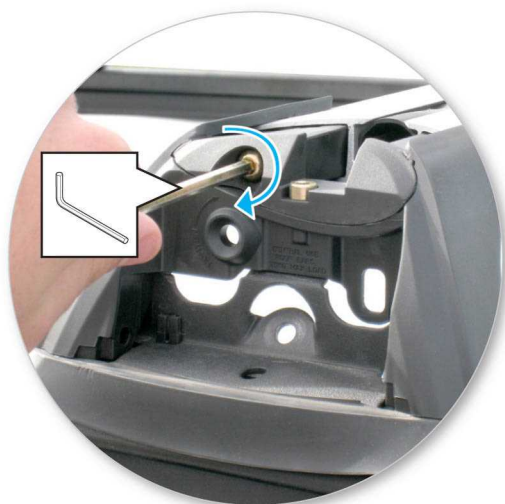

- Posicione a barra de forma a que o buraco na placa de carga metálica fique alinhada através do bloco colocado no ponto de fixação. Se está no lado direito do veículo utilize o buraco marcado com "R", se está no lado esquerdo utilize a marcação "L".
- Aperte parafuso de ajuste a 5Nm / 3.7 ft lb.

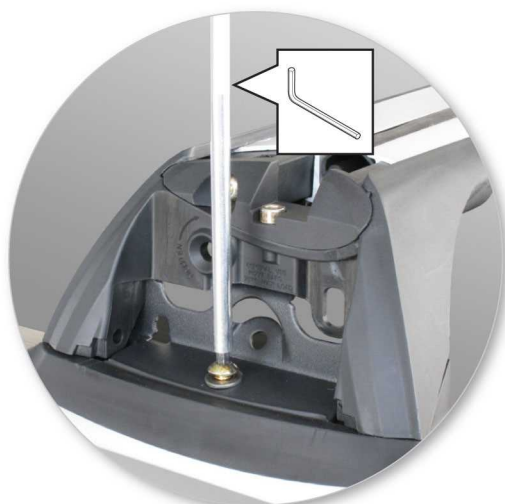

- Ao colocar barras de tejadilho tipo B, aperte utilizando a chave hexagonal colocada dentro da tampa de cobertura do pé direito da barra.
- Com o parafuso maior e a anilha fixe a base ao interior do pé da barra (utilize a chave hexagonal fornecida com a barra de tejadilho).



- Certifique-se que a barra de tejadilho está fixa ao veículo de forma segura.
- Utilize as chaves para colocar e fechar as coberturas.

Fixação para Subaru Outback 5dr Estate 15+ APENAS



- Vire barra de tejadilho de pernas para o ar. Selecciono o gancho metálico e fixe a língua pequena na posição 2 marcada no pé da barra.



- Balance o gancho em direcção à placa de carga metálica e confirme se a língua do gancho está encaixada na posição correcta.



- Selecciono o parafuso mestre e insira através da ranhura do gancho metálico.



- Enquanto segura o gancho e o parafuso mestre, vire a barra de tejadilho para a posição correcta e aperte a porca plástica ao parafuso. Não comece a apertar.
- Repita operação para todos os pés das barras.

Montagem



- Coloque as barras no tejadilho do veículo, colocando uma extremidade da haste deslizante longitudinal e a outra extremidade no seu lugar.



- PF consulte o verso deste manual para informação específica relativa ao seu veículo.



- Certifique-se que o gancho encaixa correctamente no interior da barra longitudinal.



- Aperte a rosca plástica.
- Não aperte excessivamente.
- Certifique-se que a rosca plástica de cor vermelha está na posição vertical quando totalmente apertada.



- Certifique-se que a barra de tejadilho está fixa ao veículo de forma segura.
- Utilize as chaves para colocar e fechar as coberturas.

ATENÇÃO: Verifique regularmente se os parafusos estão apertados.

Manutenção

- Limpe o tejadilho do carro e as superfícies do produto que estarão em contacto com o tejadilho.
- Siga as Instruções de Montagem para a colocação do produto no seu veículo. Certifique-se que todos os passos são seguidos correctamente.
- Coloque as barras de tejadilho a uma distância mínima de 700mm, quando não é especificada outra distância nas Instruções de Montagem. Especialmente importante ao transportar cargas longas.
- Sempre que voltar a colocar as barras no seu veículo, confirme se o conjunto formado pelas barras e respectivos pés continua montado de forma segura. Se perceber que tem folgas, consulte novamente as Instruções de Montagem e reajuste.
- Certos tectos de abrir e antenas de rádio não poderão ser utilizados aquando da colocação das barras de tejadilho.
- Não tente modificar este produto.
- Considere sempre a capacidade máxima de carga especificada nas Instruções de Montagem. Não exceda a capacidade de carga comunicada pelo fabricante do veículo quando esta é inferior à capacidade de carga especificada nas Instruções de Montagem.
- A carga não deve ultrapassar a extremidade lateral das barras. Deve também ser distribuída de forma uniforme e com o menor centro de gravidade possível.
- As cargas longas deverão ser seguras com cintas não elásticas na frente e na traseira do veículo.
- Objectos pontiagudos (ex. Skis) deverão ser transportados com a extremidade pontiaguda em direcção à traseira do automóvel.
- Retire todos os objectos soltos ou passíveis de se soltarem antes de iniciar o transporte.
- Certifique-se que toda a carga está presa de forma segura com cintas não elásticas. Verifique regularmente durante viagens longas.

- Transportar carga no tejadilho do veículo pode alterar o comportamento do mesmo. Tenha especial atenção para o efeito dos ventos laterais, mudanças de direcção e situações de travagem. Evite acelerações e desacelerações rápidas. Conduza com precaução.
- Note que a altura total do veículo aumenta quando são transportadas cargas verticais.
- Os acessórios devem estar trancados durante o transporte sempre que tiverem dispositivos anti-roubo.
- Verifique e substitua as peças desgastadas ou com defeito.
- Mantenha o produto limpo e com manutenção regular.
- Não lavar o carro em sistemas de lavagem automática com as barras de tejadilho montadas.
- Lubrifique os anti-roubos e os parafusos de ajuste periodicamente.
- Retire as barras de tejadilho do seu veículo quando não as utilizar. Salvaguarde que guarda todas as peças em local seguro.

-
- Yakima Products, Inc.

Archimedesbaan 25
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070

www.whispbar.eu
www.whispbar.pt


-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
E.U.A

www.whispbar.br

Первая Установка



- Распакуйте установочный комплект и проверьте наличие всех компонентов. В случае отсутствия или повреждения каких либо компонентов обратитесь к вашему представителю Prorack

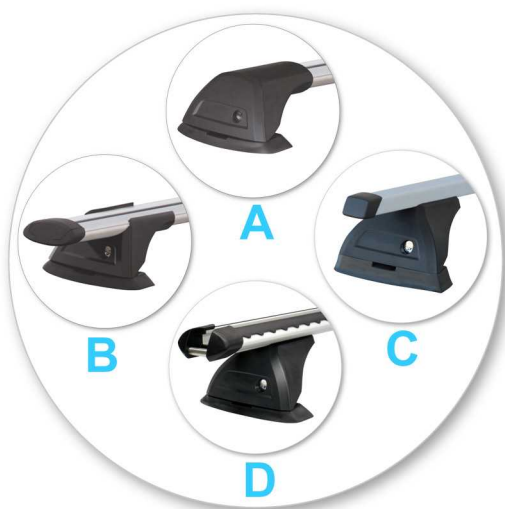

- Данный установочный набор подходит к типу A, B, C и D.
- Данные инструкции показывают установку поперечных балок типа A. Идентичные операции используются в установке балок типа B, C и D.




- Используйте ключи чтобы снять крышки багажника



- Используйте шестигранную отвертку чтобы открутить регулировочный винт. Около 10-ти оборотов.



- Держите регулировочный винт нажатым и потяните упоры поперечных балок на себя. Полное описание регулировки упоров описано в инструкции багажника.
- Постарайтесь отрегулировать упоры так чтобы они были расположены на одинаковом расстоянии от краёв балки.

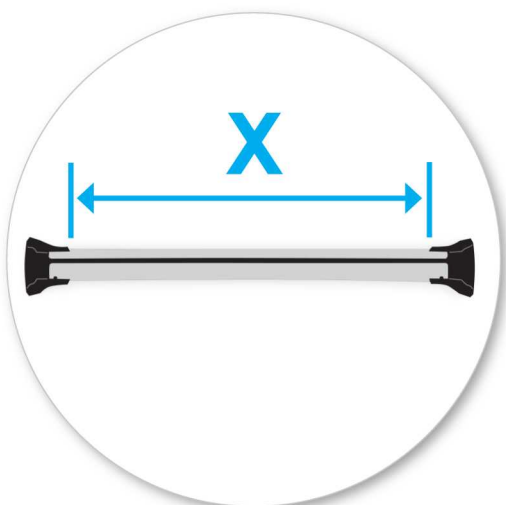

- Более подробную информацию, относящуюся к вашему типу автомобиля, можно найти на обороте данного руководства.



- Снимите пластиковый зажимной блок, обхватив ножки поперечины пальцами и с усилием нажимая большими пальцами на зажимной блок, пока он не выпадет с тыльной стороны ножек.



- Вытащите оба штыря из каждого упора. Используйте гаечный ключ с коническим профилем, который находится под левой крышкой багажника.



- Отсоедините ножку от упора багажника. Храните лишнии компоненты в безопасном месте в случае если они вам позже понадобятся.
- Повторите на всех упорах.



- Наденьте резиновые накладки на металлические пластины предоставленные в установочном наборе
- Повторите на всех четырёх компонентах.



- Установите металлические пластины с резиновыми накладками на упор багажника. Убедитесь что пластины надёжно сцепляются с упором багажника



- Используя винт M6 x 12 мм закрепите упор для водостоков на упоре поперечной балки. (используйте шестигранную отвертку предоставленную в комплекте с поперечными балками)
- Повторите на всех упорах.

Subaru Legacy / Liberty Wagon 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US): страница 12.

Subaru Outback 5dr Estate 15+: страница 14.



- Слегка оттяните резиновую накладку и вставьте пластиковый крючок в один из слотов на металлической пластине. Срючок должен защёлкнуться с слоте.



- Установите багажник на автомобиль. Рекомендуемый промежуток между поперечными балками 700мм.
- Поперечная балка может быть расположена в любой позиции на рейлинге
- Убедитесь что ваш груз положенный на багажник не создаст помех антенне, люку или откидному багажнику.



- Убедитесь что пластиковые крючки зацеплены за внутреннюю сторону рэйлинга
- Отрегулируйте упоры поперечных балок ближе или дальше друг от друга (в зависимости от ширины крыши вашего автомобиля). Регулировка упоров описана в инструкции поперечных балок
- Постарайтесь отрегулировать упоры так чтобы они были расположены на одинаковом расстоянии от каждого края поперечной балки



- Затяните регулировочный винт до 5Nm / 3.7 ft lb.



- Используя клейкую ленту или карандаш временно отметьте местоположение поперечных балок на рэйлингах



- Снимите поперечные балки с автомобиля и переверните вверх ногами. Возьмите металлическую скобу и зацепите упор расположенный сверху скобы в слот №2 на упоре балки.



- Подвиньте скобу в сторону металлической пластины и убедитесь что упор зацеплен в правильной позиции



- Возьмите болт с квадратной головкой. Вставьте его в слот зажима и сквозь металлическую пластину



- Держа зажим и болт одной рукой, переверните поперечную балку вверх ногами и слегка наживите пластиковую ручку на болт.
- Повторите на всех упорах.

Установка



- Заново поставьте багажник на крышу устанавливая один упор на рэйлинг и занося второй со стороны на отмеченную позицию



- Убедитесь что крепёжная скоба правильно зацеплена за внутренность рейлинга.



- Затяните пластиковую ручку используя 10мм шестигранный ключ.
- Не прилагайте излишних усилий при затягивании
- Красная пластиковая ручка должна находиться в вертикальном положении когда затянута полностью.



- Проверьте, что багажник надежно установлен на автомобиле
- Используйте ключи чтобы установить и закрыть крышки багажника


Данный раздел только для установки на Subaru Legacy или Liberty 5dr Estate 03-09 / Subaru Legacy 05-07 (US)




- Откройте или снимите крышки со штатных мест установки багажника на автомобиле.



- Возьмите пластиковые блоки из установочного набора и вставьте их в установочные места. На блоках есть буквы L и R. Когда вы стоите около автомобиля буква L должна находиться слева от вас а буква R справа

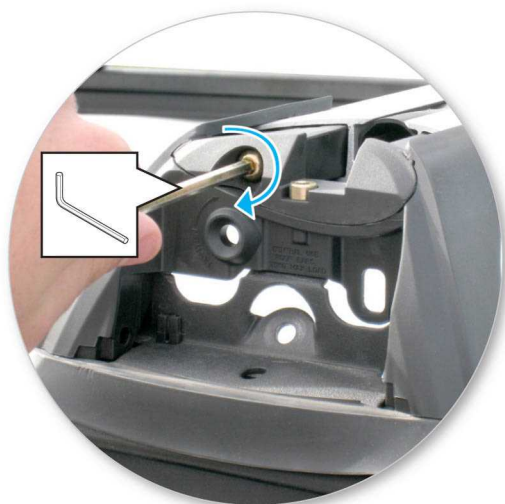

- Установите багажник на рэйлах так чтобы дырка в центре металлической пластины упора находилась поверх дырки в пластиковом блоке и установочной резьбы. Если вы стоите с права от автомобиля то используйте дырки с меткой R а если слева то с меткой L.
- Затяните регулировочный винт до 5Nm / 3.7 ft lb.

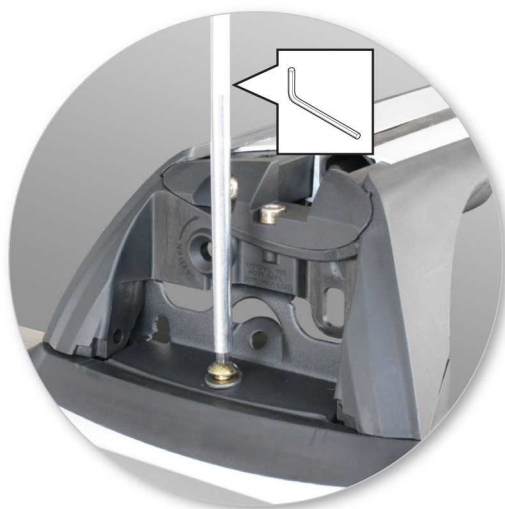

- Когда устанавливаете поперечные балки класса В, затягивайте болты используйте шестигранный ключ находящийся под одной из правосторонних крышек багажника.
- С помощью длинного колпачкового винта и фибровой шайбы закрепите конструкцию на упоры. (Используйте шестигранную отвертку, входящую в комплект поставки поперечных дуг).



- Проверьте, что багажник надежно установлен на автомобиле
- Используйте ключи чтобы установить и закрыть крышки багажника

Данный раздел только для установки на Subaru Outback 5dr Estate 15+



- Включите перекладину с ног на голову. Выберите металлический зажим и подходит небольшой язычок в положении 2 указанного на ноге.



- Подвиньте скобу в сторону металлической пластины и убедитесь что упор зацеплен в правильной позиции



- Возьмите болт с квадратной головкой. Вставьте его в слот зажима и сквозь металлическую пластину



- Держа зажим и болт одной рукой, переверните поперечную балку вверх ногами и слегка наживите пластиковую ручку на болт.
- Повторите на всех упорах.

Установка



- Установите поперечные балки на крыше транспортного средства, помещая один конец перекладины на железнодорожных и качели в другую перекладину на место.



- Более подробную информацию, относящуюся к вашему типу автомобиля, можно найти на обороте данного руководства.



- Убедитесь что крепёжная скоба правильно зацеплена за внутренность рейлинга.



- Затяните пластиковую ручку используя 10мм шестигранный ключ.
- Не прикладывайте излишних усилий при затягивании
- Красная пластиковая ручка должна находиться в вертикальном положении когда затянута полностью.



- Проверьте, что багажник надежно установлен на автомобиле
- Используйте ключи чтобы установить и закрыть крышки багажника

**ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте тугость
ВИНТОВ**

Эксплуатация

- Крыша автомобиля, а также все компоненты набора которые будут с ней соприкоснутся должны быть чистыми
- Следуйте инструкции при установке продукции на ваш автомобиль.
- Установите поперечные балки с минимальным промежутком 700мм (27 1/2") если в инструкциях не указаны специальные размеры для вашего автомобиля. Это поможет вам при перевозке длинных грузов.
- Если переустановив багажник вы считаете что он плохо прикреплён то обратитесь к инструкциям по установке и переустановите багажник заново.
- При установке данного изделия возможно Вы не сможете использовать некоторые виды стеклянных/панорамных крыш и радиоантенн.
- Не модифицируйте данный продукт!
- Максимальная допустимая нагрузка на ваш багажник обозначенна в инструкциях установочного набора. Если производитель вашего автомобиля допускает меньшую нагрузку на крышу то следуйте ей.
- Перевозимые грузы не должны выступать по сторонам багажника и должны быть равномерно распределены по поперечным балкам. Постарайтесь расположить центр тяжести груза как можно ниже.
- Длинные грузы должны быть закреплены неэластичными верёвками спереди и сзади автомобиля
- Остроконечные предметы (например лыжи) должны перевозиться с острыми концами направленными назад.
- Снимите все плохо закреплённые предметы с вещей которые вы собираетесь везти перед тем как погрузите их на багажник.
- Все перевозимые предметы должны быть крепко закреплены на багажнике неэластичными верёвками. Регулярно проверяйте тугость верёвок во время длинных поездок.

- Багажник с нагрузкой может повлиять на характеристики вашего автомобиля. Старайтесь вести ваш автомобиль аккуратно, не превышая скорость и избегая резких разгонов, торможений и поворотов.
- Помните что багажник с грузом влияет на высоту вашего автомобиля.
- Всё оборудование с установленными на нём замками должно быть закрыто во время поездки.
- Если вы заметили что какие либо из компонентов повреждены или износились, замените их как можно скорее.
- Старайтесь сохранять ваш багажник в чистом и ухоженном состоянии так как это увеличит срок службы продукта.
- Никогда не заезжайте в автоматическую автомойку с установленным багажником.
- Регулярно смазывайте замки и регулировочные винты.
- Снимите багажник с автомобиля когда вы его не используете. Храните все компоненты в безопасном месте.

-
- Yakima Products, Inc.





Archimedesbaan 25
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070

www.whispbar.eu
www.whispbar.ru
www.whispbar.com.ua

-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.ru
www.whispbar.com.ua

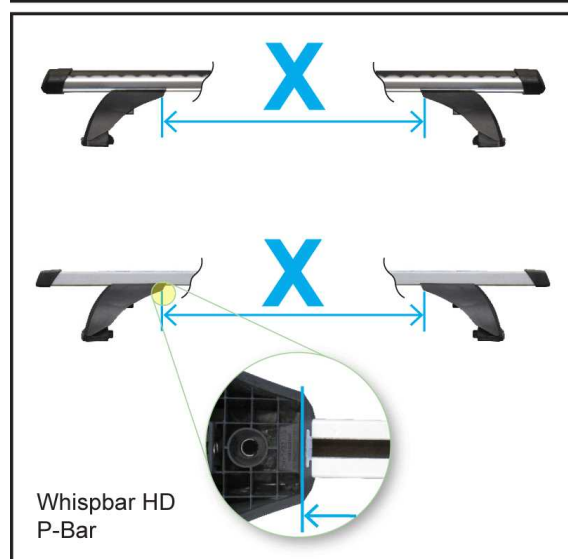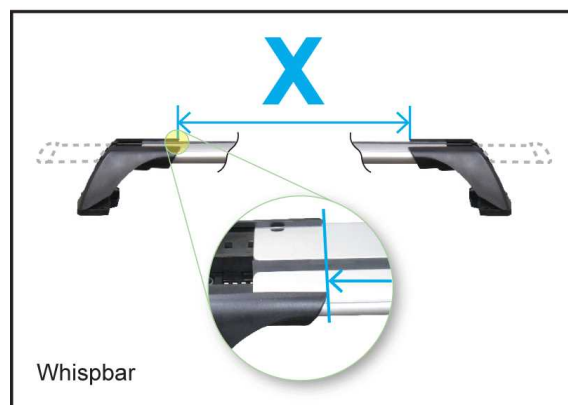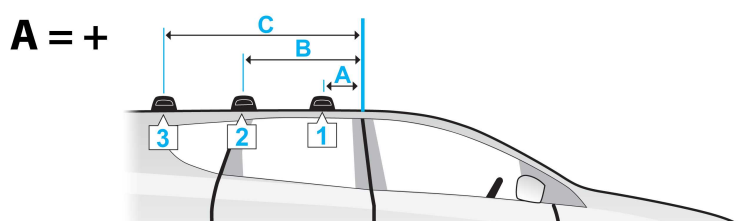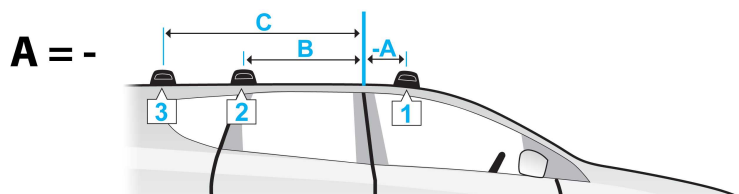

	A	B	C	X		
				1	2	3
Forester, 5dr Estate 02-08 (ZA)	-	-	-	790mm 31 1/8ths"	765mm 30 1/8ths"	-
Forester, 5dr Estate 03-08 (EU)	-	-	-	790mm 31 1/8ths"	765mm 30 1/8ths"	-
Forester, 5dr Estate 03-08 (CN)	-	-	-	790mm 31 1/8ths"	765mm 30 1/8ths"	-
Forester, 5dr Estate 97-02 (ZA)	-	-	-	782mm 30 13/16ths"	752mm 29 5/8ths"	-
Forester, 5dr Estate 97-02 (EU)	-	-	-	782mm 30 13/16ths"	752mm 29 5/8ths"	-
Forester, 5dr Estate 97-02 (CN)	-	-	-	782mm 30 13/16ths"	752mm 29 5/8ths"	-
Forester, 5dr Wagon 02-08 (US)	-	-	-	790mm 31 1/8ths"	765mm 30 1/8ths"	-
Forester, 5dr Wagon Aug 97-Jun 02 (AU)	-	-	-	782mm 30 13/16ths"	752mm 29 5/8ths"	-
Forester, 5dr Wagon Feb 02-Feb 08 (AU)	-	-	-	790mm 31 1/8ths"	765mm 30 1/8ths"	-
Forester, 5dr Wagon Jul 97-Apr 02 (NZ)	-	-	-	782mm 30 13/16ths"	752mm 29 5/8ths"	-
Forester, 5dr Wagon May 02-Feb 08 (NZ)	-	-	-	790mm 31 1/8ths"	765mm 30 1/8ths"	-
Lancaster, 5dr Wagon 00-03 (NZ)	-	-	-	-	-	-
Legacy, 5dr Estate 04-09 (EU)	170mm 6 11/16ths"	900mm 35 7/16ths"	-	745mm 29 5/16ths"	685mm 26 15/16ths"	-
Legacy, 5dr Estate 04-09 (CN)	170mm 6 11/16ths"	900mm 35 7/16ths"	-	745mm 29 5/16ths"	685mm 26 15/16ths"	-
Legacy, 5dr Wagon 05-07 (US)	170mm 6 11/16ths"	900mm 35 7/16ths"	-	745mm 29 5/16ths"	685mm 26 15/16ths"	-

Legacy, 5dr Wagon 98-04 (NZ)	-	-	-	-	-	-
Legacy, 5dr Wagon Sep 03-Aug 09 (NZ)	170mm 6 11/16ths"	900mm 35 7/16ths"	-	745mm 29 5/16ths"	685mm 26 15/16ths"	-
Liberty, 5dr Wagon Sep 03-Aug 09 (AU)	170mm 6 11/16ths"	900mm 35 7/16ths"	-	745mm 29 5/16ths"	685mm 26 15/16ths"	-
Outback, 5dr Estate 03-09 (ZA)	-	-	-	718mm 28 1/4ths"	670mm 26 3/8ths"	-
Outback, 5dr Estate 04-09 (EU)	-	-	-	718mm 28 1/4ths"	670mm 26 3/8ths"	-
Outback, 5dr Estate 04-09 (CN)	-	-	-	718mm 28 1/4ths"	670mm 26 3/8ths"	-
Outback, 5dr Estate 09-Dec 14 (ZA)	130mm 5 1/8ths"	830mm 32 11/16ths"	-	860mm 33 7/8ths"	840mm 33 1/16ths"	-
Outback, 5dr Estate 10-Dec 14 (EU)	130mm 5 1/8ths"	830mm 32 11/16ths"	-	860mm 33 7/8ths"	840mm 33 1/16ths"	-
Outback, 5dr Estate 10-Dec 14 (CN)	130mm 5 1/8ths"	830mm 32 11/16ths"	-	860mm 33 7/8ths"	840mm 33 1/16ths"	-
Outback, 5dr Estate 15-+ (EU)	5mm 0 3/16ths"	740mm 29 1/8ths"	-	835mm 32 7/8ths"	820mm 32 5/16ths"	-
Outback, 5dr Wagon Sep 03-Aug 09 (AU)	-	-	-	718mm 28 1/4ths"	670mm 26 3/8ths"	-
Outback, 5dr Wagon Sep 03-Aug 09 (NZ)	-	-	-	718mm 28 1/4ths"	670mm 26 3/8ths"	-
Outback, 5dr Wagon Sep 09-Dec 14 (NZ)	130mm 5 1/8ths"	830mm 32 11/16ths"	-	860mm 33 7/8ths"	840mm 33 1/16ths"	-
Outback, 5dr Wagon Sep 09-Dec 14 (AU)	130mm 5 1/8ths"	830mm 32 11/16ths"	-	860mm 33 7/8ths"	840mm 33 1/16ths"	-
Ridgeline, 4dr Truck 06-+ (US)	-150mm -5 -7/8ths"	500mm 19 11/16ths"	-	870mm 34 1/4ths"	870mm 34 1/4ths"	-

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Technical Assistance or Replacement Parts: Contact your dealer or visit: www.whispbar.com or call (888) 925-4621 Monday through Friday, 7:00am to 5:00pm, PST

This limited lifetime warranty covers all Whispbar-brand products* and rack components manufactured by Yakima Products, Inc. (Yakima), and is effective for as long as the original retail purchaser owns the product. This warranty terminates when the original retail purchaser sells or otherwise transfers the product to any other person. Subject to Yakima's inspection of the product, Yakima will remedy defects in materials and/or workmanship by repairing or replacing, at Yakima's option, the defective product without charge for parts or labor, subject to the limitations and exclusions described in this warranty. Yakima may elect, at its option, not to repair or replace a defective product, in which case Yakima will issue to the original retail purchaser, at Yakima's option, either a refund equal to the purchase price paid for the product, or a credit to be used toward the purchase of new Whispbar products or rack components. This warranty does not cover problems caused by normal wear and tear (including, but not limited to, scratches, dents, or aesthetic oxidation of surfaces), accidents, unlawful vehicle operation, or modifications or repairs not performed or authorized by Yakima. In addition, this warranty does not cover problems resulting from conditions beyond Yakima's control including, but not limited to, theft, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with Yakima's written instructions or guidelines included with the product or made available to the original retail purchaser. If a product is believed to be defective, the original retail purchaser should contact the Whispbar dealer from whom it purchased the product, who will give the original retail purchaser instructions on how to proceed. If the original retail purchaser is unable to contact the Whispbar dealer, or the dealer is not able to remedy the defect, the original retail purchaser should contact Yakima by e-mail at: yakwarranty@yakima.com, or phone 888.925.4621 for shipping instructions. Upon contacting Yakima directly, a Yakima technician will provide the original retail purchaser with appropriate instructions for returning the product to Yakima. The original retail purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to Yakima. In order to receive any remedy under this warranty (either from a Whispbar dealer, or from Yakima directly), proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt is strictly required.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT, OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY YAKIMA), IS THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE OR INJURY TO THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER, TO HIS OR HER VEHICLE, CARGO, OR PROPERTY, AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN.

YAKIMA'S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL YAKIMA BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS OR LOST SALES).

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

WARRANTY & DISCLAIMER

Yakima Australia Pty Ltd ABN 58 154 440 221
17 Hinkler Court, Brendale QLD 4500
Tel: 0800 4776 722 (NZ) or 1800 143 548 (AU)
Email: warranty@yakima.co.nz or warranty@yakima.com.au

1. Where the product is supplied to the customer for other than business purposes within the meaning of section 43 of the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993, the provisions of that Act shall apply. It is important that anyone who fits or uses this product does so in accordance with the manufacturer's instructions.
2. Where the product is supplied to the customer for business purposes within the meaning of section 43 of the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993, the provisions of that Act and all other representations or terms (including any conditions or warranty expressed or implied by law, statute or otherwise) not expressly included in this leaflet are hereby expressly excluded shall have no effect and the clauses (a) and (b) shall apply.
3. Subject to the **Additional Information (Australia)**, where the product is supplied and purchased in Australia, the following shall apply:
 - a. THE SUPPLIER WARRANTS the product to be free from defects in materials and/or workmanship for a limited lifetime from the date of original purchase (the warranty period). Proof of purchase is required. Subject to the limitations and exclusions set out below, the Supplier hereby agrees to remedy any defects in materials or workmanship becoming apparent during the warranty period, by replacing or repairing any defective product or component (at its option) free of charge to the purchaser in respect of replacement parts or labour. Any defective product or component must be notified and where practicable, returned at the purchaser's expense to the Supplier immediately upon discovery of the alleged defect and no attempt made on the part of the purchaser to repair it.
 - b. EXCEPTIONS, EXCLUSIONS AND LIMITATIONS TO WARRANTY. The product and/or its components must be fitted/ assembled and loaded in accordance with the Supplier's written instructions and any requirements set out in the car's owner manual. This warranty does not cover defects, loss or damage resulting from circumstances beyond the Supplier's control including, but not limited to misuse, overloading, or failure to assemble and/or fit the product or component in accordance with the Supplier's written instructions. Nor does the warranty cover defects, loss or damage resulting from accidents, unlawful use of the vehicle or defects/inconsistencies in the vehicle on which the product or component is fitted. Liability for direct, indirect, special, punitive, incidental, exemplary, contractual or consequential damage or loss arising from defects, faulty materials or design omissions or negligence or workmanship in the product or its components is hereby expressly excluded subject to the following. Certain Commonwealth legislation, including the Competition and Consumer Act 2010 (Cth), and other State and Territorial legislation confers upon purchasers rights which cannot be excluded from or be restricted or modified by contract. Any conditions, guarantees and/or warranties implied by law and incapable of exclusion are deemed to be expressly incorporated herein. Nothing herein contained is intended nor shall be permitted to be inconsistent with any such conditions, guarantees and/or warranties. To the extent permitted by legislation all conditions, guarantees and/or warranties such as implied warranties which are capable of exclusion are hereby expressly excluded and negated.

ADDITIONAL INFORMATION (AUSTRALIA)

This information should be read in conjunction with clauses (a) and (b).

IMPORTANT LEGAL NOTICE

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty does not change or take away your rights under the Australian Consumer Law. Your right to claim under this policy for the benefits covered is in addition to other rights and remedies you have under the law in relation to the product.

Where you become aware of defects in materials or of workmanship, and wish to make a claim under this warranty you must do the following for the warranty to be honoured by your Whispbar dealer or Yakima Australia Pty Ltd ABN 58 154 440 221 (Yakima):

1. Make a claim as soon as practicable by contacting the Whispbar dealer from whom you purchased the product, who will give you instructions on how to proceed.
2. If you are unable to contact the Whispbar dealer, or the dealer is not able to remedy the defect, you should contact Yakima as soon as practicable at:
 Call: 0800 4776 722 (NZ) or 1800 143 548 (AU)
 Email: warranty@yakima.co.nz or warranty@yakima.com.au

Alternately, you can write to Yakima at 17 Hinkler Court, Brendale QLD Australia 4500 in order to make a claim under your warranty.

3. Upon contacting Yakima directly, you should explain as fully as possible the defect. A Yakima representative will provide you with appropriate instructions for returning the product together with a copy of the original purchase invoice or receipt to Yakima.
4. The costs and expenses associated with making a claim under your warranty including the costs of complying with those instructions and of returning the product to Yakima or the Whispbar dealer will be borne by you.

Following receipt of the product and purchase invoice or receipt, Yakima or the Whispbar dealer must inspect the product to determine whether the claim falls within the warranty. If:

- 4.1 the claim falls within the warranty, Yakima will remedy any defects in materials or workmanship becoming apparent during the warranty period, by replacing or repairing any defective product or component (at its option) free of charge to the purchaser in respect of replacement parts or labour.
- 4.2 the claim does not fall within the warranty, Yakima will return the product to you at your expense.

Whispbar 5-Jahres-Garantie (EU)

Whispbar ist stolz darauf, dass alle Produkte des Unternehmens nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt, getestet und hergestellt werden. Zusätzlich verfügen alle in Europa verkauften Whispbar-Produkte über eine 5-Jahres-Garantie auf Material und Verarbeitung.

I. Von der Garantie umfasste Waren und Garantierahmen

Whispbar gewährt für Lastträgersysteme, Dachboxen und Zubehör, die/das von Whispbar hergestellt und unter dem Markennamen Whispbar verkauft wurde/n, bei Materialdefekten und Verarbeitungsfehlern eine Garantie mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren ab Lieferdatum.

Außer bei den nachfolgend genannten Einschränkungen und Ausnahmen behebt Whispbar Materialdefekte oder Verarbeitungsfehler während der Garantiezeit durch Reparatur oder Austausch der defekten Teile (nach Whispbars Ermessen), ohne dass dem Erstkäufer Kosten für Teile oder Arbeit entstehen. Der Erstkäufer ist für die Kosten des Versands der entsprechenden Teile/Produkte an den Original-Whispbar-Händler verantwortlich. Damit die Mängelbeseitigung im Rahmen dieser Garantie berücksichtigt werden kann, muss ein Kaufbeleg in Form der Originalrechnung vorgelegt werden.

II. Übertragung der Garantie

Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer der Ersatzteile und ist nicht übertragbar.

III. Einschränkung der Garantierechte

Eine Garantie gilt nicht für Defekte durch Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Whispbar liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf normale Abnutzung, fehlerhaften Gebrauch, Überladung, Modifizierungen oder Reparaturen, die nicht von Whispbar ausgeführt oder autorisiert wurden, oder die durch fehlerhafte Montage, falschen Zusammenbau oder fehlerhafte Nutzung des Lastenträgers oder des Zubehörs entgegen den Anweisungen in den schriftlichen Bedienungsanleitungen und Sicherheitsbestimmungen von Whispbar entstanden sind.

Weiterhin wird keine Garantie gewährt für Defekte durch Unfälle, illegale Fahrzeugbewegung oder für Defekte am Fahrzeug, auf dem das Produkt installiert ist.

Eine Garantie für Defekte aufgrund fehlerhaften Verhaltens des Nutzers bei der Lastensicherung gemäß den Empfehlungen von Whispbar wird ebenfalls nicht gewährt.

Die Reparatur oder der Austausch fehlerhafter Whispbar-Produkte im Rahmen der Garantie ist allein dem Erstkäufer vorbehalten. Folge- oder Unfallschäden sind von der Garantie ausgenommen. Schäden am Fahrzeug oder Beförderungsgut des Nutzers sowie an anderen Personen oder Gütern sind von der Garantie ausgenommen.

IV. Davon unberührte gesetzliche Mängelansprüche

Die oben aufgeführten Bestimmungen beeinträchtigen weder die gesetzlichen Rechte des Käufers oder Dritter bezüglich geltender nationaler Gesetze, noch die sich für den Käufer aus dem Kaufvertrag ergebenden Rechte gegenüber dem Verkäufer. Dies gilt insbesondere für Gewährleistungsrechte nach den geltenden nationalen Gesetzen, die in vollem Umfang weiterbestehen, unabhängig davon, ob ein Garantiefall eintritt und die Garantie in Anspruch genommen wird.

V. Kontaktaufnahme mit Whispbar

Bei allen speziellen Fragen zur Garantie von Whispbar setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Whispbar-Händler oder mit dem Händler in Verbindung, bei dem das Produkt gekauft wurde. Informationen über entsprechende Händler finden Sie auf www.whispbar.eu

Garantiegeber ist Yakima Products, Inc., 15025 SW Koll Parkway, Beaverton, OR 97006 USA

Whispbar ist eine registrierte Handelsmarke von Yakima Products, Inc.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

SI NECESITA ASISTENCIA TÉCNICA O REPUESTOS

Contacte un vendedor, visite el sitio www.whispbar.com o llame al (888)925-4621 De lunes a viernes, 7:00 AM a 5:00 PM, hora del Pacífico

Esta garantía limitada de por vida cubre todos los productos y accesorios de marca Whispbar, fabricados por Yakima Products, Inc. (Yakima), y es válida durante todo el tiempo que el comprador original conserve el producto. La validez de esta garantía caducará cuando el comprador original venda o transfiera el producto a otra persona. Sujeto a inspección y a las limitaciones y exclusiones descritas en esta garantía, Yakima reparará o sustituirá, a su criterio, el producto que presente defectos de material o mano de obra sin cargo por las piezas o la mano de obra. Yakima podrá elegir, según lo estime conveniente, no reparar o reemplazar un producto defectuoso. En tal caso, Yakima otorgará al comprador original, a su criterio, un reembolso o un vale igual al precio de compra para ser usado en la compra de nuevos productos o componentes de rejillas portaequipajes Whispbar. Esta garantía no cubre problemas causados por uso o desgaste normal del producto (incluyendo, sin limitarse a ello, arañazos, abolladuras, u oxidaciones que afecten solo a la estética de las superficies), accidentes, conducción ilegal de vehículos, reparaciones o modificaciones no realizadas o autorizadas por Yakima. Asimismo, esta garantía no cubre problemas derivados de circunstancias fuera del alcance de Yakima incluyendo, sin limitarse a ello, robo, mal uso, sobrecarga, o la colocación, montaje o uso del producto que no respeten las instrucciones por escrito de Yakima, incluidas en el producto o puestas a disposición del comprador original. Si el comprador original considera que un producto tiene algún defecto, puede comunicarse con el distribuidor de productos Whispbar donde adquirió el producto, que le dará las instrucciones necesarias sobre cómo proceder en este caso. Si no es posible comunicarse con el concesionario de Whispbar, o este no puede reparar el defecto, el comprador original deberá comunicarse con Yakima mediante el correo electrónico yakwarranty@yakima.com, o bien llamar por teléfono al número 888 925 4621 para que le indiquen las instrucciones de envío. Al comunicarse directamente con Yakima, un técnico de Yakima dará al comprador original las instrucciones apropiadas para devolver el producto a Yakima. El comprador original correrá con los gastos de envío. Para recibir cualquier servicio de reparación bajo esta garantía (tanto del distribuidor de los productos Whispbar como directamente de Yakima) se exigirá sin excepción la factura o el recibo original.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO O LA EMISIÓN DE UN REEMBOLSO O UN VALE (SEGÚN LO DETERMINE YAKIMA), CONSTITUYEN EL REMEDIO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR ORIGINAL EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA. LOS DAÑOS O LESIONES OCASIONADOS AL COMPRADOR ORIGINAL, A SU VEHÍCULO, CARGA O PROPIEDAD O A CUALQUIER PERSONA O PROPIEDAD NO ESTÁN CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. ESTA GARANTÍA ESTÁ CONCEBIDA EXPRESAMENTE PARA REEMPLAZAR AL RESTO DE GARANTÍAS, SEAN ORALES O ESCRITAS. LA RESPONSABILIDAD DE YAKIMA SE LIMITA AL REMEDIO MENCIONADO ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO, YAKIMA SERÁ RESPONSABLE DE DAÑO ALGUNO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO U OTROS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA (INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A ELLO, GANANCIAS O VENTAS NO REALIZADAS).

Garantía Whispbar de 5 años (UE)

En Whispbar estamos orgullosos de garantizar que todos nuestros productos son diseñados, probados y fabricados de acuerdo con las normas de calidad más exigentes. Además, todos los productos Whispbar vendidos en la UE disponen de una garantía de 5 años para los materiales y la mano de obra.

I. Artículos cubiertos y ámbito de aplicación

Whispbar garantizará que los sistemas de transporte de cargas, cofres de techo y accesorios, fabricados por Whispbar y vendidos bajo la denominación comercial Whispbar, estén exentos de defectos en los materiales o la mano de obra durante cinco años a partir de la fecha de entrega del producto al comprador minorista original.

Con sujeción a las limitaciones y exclusiones que se exponen abajo, Whispbar remediará los defectos del material o de la mano de obra durante el período de garantía, reparando o sustituyendo (a discreción de Whispbar) los componentes defectuosos sin cargo en concepto de piezas o mano de obra para el comprador minorista original, que correrá con el coste de devolver los componentes/productos al distribuidor Whispbar original. Con el fin de que cualquier reparación se considere cubierta por esta garantía, será estrictamente necesario aportar una prueba de compra en forma de factura o recibo de compra original.

II. Transferencia de la garantía

La garantía se emite solo para el comprador minorista original y no es transferible.

III. Limitación de las reclamaciones de garantía

No se ofrece garantía alguna ante los defectos resultantes de condiciones ajenas al control de Whispbar incluyendo, sin limitarse a ello, uso o desgaste natural, mala utilización, sobrecarga, modificaciones o reparaciones no realizadas ni autorizadas por Whispbar, o debidas a un fallo de montaje, colocación o uso del portacargas o los accesorios de acuerdo con las instrucciones, directrices y texto de seguridad escritos de Whispbar.

Además, no se ofrece garantía alguna por los defectos causados por accidentes, uso ilegal del vehículo o defectos en el vehículo en el que se instala el producto.

Asimismo, no se ofrece garantía alguna por los defectos causados por el fallo de los usuarios a la hora de asegurar adecuadamente la carga de acuerdo con las recomendaciones de Whispbar.

La reparación o sustitución del producto Whispbar defectuoso es el único remedio que obtendrá el comprador original en virtud de la garantía. Todos los daños resultantes o fortuitos quedan excluidos de esta garantía. Los daños sufridos en el vehículo del usuario o en la carga así como por cualquier otra persona o propiedad quedan excluidos.

IV. Reclamaciones legales no afectadas por las limitaciones

Las disposiciones anteriores no restringen los derechos legales del comprador ni de terceros en virtud de la legislación nacional aplicable. Tampoco afectan a los derechos del comprador ante el distribuidor derivados del contrato de compra formalizado entre las dos partes. Concretamente, esto se aplicará a los derechos de garantía de acuerdo con la legislación nacional aplicable que esté vigente, exceptuando el hecho de que se produzca un caso de garantía y de que la garantía se reclame o no.

V. Contacto con Whispbar

Si tiene cualquier duda concreta acerca de la garantía Whispbar, póngase en contacto con el distribuidor Whispbar más cercano o con el distribuidor donde adquirió el producto. Puede encontrar información sobre los distribuidores en www.whispbar.eu. El garante es Yakima Products, Inc., 15025 SW Koll Parkway, Beaverton, OR 97006 EE. UU.

Whispbar es una marca registrada de Yakima Products, Inc.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES OU DES PIÈCES DE RECHANGE prière de contacter votre dépositaire, de consulter le site www.whispbar.com ou d'appeler au (888) 925-4621, du lundi au vendredi, entre 7 heures et 17 heures, heure du Pacifique.

Cette garantie limitée à vie couvre tous les produits de la marque Whispbar* et tous les composants du porte-vélo fabriqué par Yakima Products, Inc. (Yakima), et restera en vigueur aussi longtemps que l'acheteur au détail original sera en possession du produit. Cette garantie prendra fin lorsque l'acheteur au détail original vendra ou transférera le produit à toute autre personne. Sous réserve de l'inspection du produit par Yakima, Yakima remédiera aux défauts des matériaux et / ou de fabrication en réparant ou en remplaçant, à la discrétion de Yakima, tout produit défectueux sans frais de pièces ou de main d'oeuvre, sous réserve des limitations et des exclusions décrites dans cette garantie. Yakima peut décider, à sa discrétion, de ne pas réparer ou de ne pas remplacer un produit défectueux, auquel cas Yakima délivrera à l'acheteur au détail original, à la discrétion de Yakima, soit un remboursement égal au prix d'achat payé pour le produit, soit un avoir à utiliser pour l'achat de nouveaux produits ou de nouveaux composants du porte-vélo Whispbar. Cette garantie ne couvre pas les problèmes causés par l'usure normale (y compris, entre autres, les égratignures, les enfoncements, ou l'oxydation esthétique des surfaces), les accidents, la conduite illégale du véhicule, ou les modifications ou les réparations non effectuées ou non autorisées par Yakima. En outre, cette garantie ne couvre pas les problèmes résultant de situations échappant au contrôle de Yakima, y compris, entre autres, aux suivantes : le vol, l'abus, la surcharge, ou l'incapacité à assembler, à monter ou à utiliser le produit conformément aux instructions écrites par Yakima ou des instructions fournies avec le produit ou mises à disposition à l'acheteur au détail original. Si un produit est jugé défectueux, l'acheteur au détail original devra contacter le distributeur Whispbar auquel il a acheté le produit, qui lui donnera des instructions sur la marche à suivre. Si l'acheteur au détail original n'est pas en mesure de contacter le distributeur de la marque Whispbar, ou si le distributeur n'est pas à même de remédier au défaut, l'acheteur au détail original devra communiquer avec Yakima par e-mail à l'adresse suivante : yakwarranty@yakima.com, ou téléphoner au + 1 888.925.4621 pour s'enquérir au sujet des instructions d'expédition. Après avoir contacté directement Yakima, un technicien de Yakima donnera à l'acheteur au détail original les instructions appropriées pour retourner le produit à Yakima. Le coût de l'envoi du produit à Yakima sera à la charge de l'acheteur au détail original. Afin de redresser toute situation fâcheuse pendant toute la vigueur de cette garantie (occasionnée soit par un distributeur Whispbar, soit directement par Yakima), un justificatif d'achat sous la forme d'une facture originale d'achat ou d'un reçu est strictement requise.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX, OU ENCORE LA DÉLIVRANCE D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN AVOIR (À LA DISCRÉTION DE YAKIMA), CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR AU DÉTAIL ORIGINAL TOUT AU LONG DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DE CETTE GARANTIE. TOUT DOMMAGE OU TOUTE BLESSURE INFLIGÉ(E) À L'ACHETEUR AU DÉTAIL ORIGINAL, À SON VÉHICULE, À SON CHARGEMENT, OU À SA PROPRIÉTÉ, ET/OU À TOUTE AUTRE PERSONNE OU À TOUTE AUTRE PROPRIÉTÉ, N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE. CETTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT FAITE POUR REMPLACER TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, QU'ELLE SOIT ORALE OU ÉCRITE. LA SEULE RESPONSABILITÉ DE YAKIMA EST LIMITÉE AU RECOURS DÉVELOPPÉ CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, YAKIMA NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉQUENTS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, DE MANQUES À GAGNER OU DE VENTES MANQUÉES).

Garantie quinquennale Whispbar (UE)

Chez Whispbar, nous pouvons nous vanter de garantir que l'ensemble de nos produits est conçu, testé et fabriqué conformément aux exigences les plus strictes. Par ailleurs, tous les produits Whispbar vendus au sein de l'UE bénéficient d'une garantie quinquennale sur les pièces et la main d'oeuvre.

I. Produits couverts et champs d'application.

La garantie Whispbar couvre les systèmes de porte-charges, les coffres de toit et les accessoires fabriqués par Whispbar et commercialisés sous la marque Whispbar, pour une durée de cinq ans à compter de la date de la remise du produit à l'acheteur au détail d'origine. Il s'agit d'une garantie couvrant l'ensemble des défauts sur les pièces ou de fabrication.

Sous réserve des limitations et des exclusions indiquées ci-dessous, Whispbar remédiera à l'ensemble des défauts affectant les pièces ou de fabrication pendant toute la durée de la période de garantie, en réparant ou en remplaçant (au choix de Whispbar) le(s) composant(s) défectueux, et cela à titre gratuit (pièces et main d'oeuvre) pour l'acheteur d'origine. L'acheteur au détail d'origine devra prendre à sa charge tous frais associés au retour du/des composant(s)/produit(s) au commerçant Whispbar initial. Pour que la présente garantie puisse être mise en jeu, il sera nécessaire de produire une preuve d'achat, sous la forme de l'exemplaire original de la facture d'achat ou du ticket de caisse.

II. Transfert de la garantie.

La présente garantie n'est accordée qu'au profit de l'acheteur au détail d'origine.

III. Limitation des réclamations dans le cadre de la garantie.

Nulle garantie n'est accordée concernant les défauts trouvant leur origine dans des situations qui échappent au contrôle de Whispbar, comme, à titre non limitatif, une usure normale, une utilisation indue, la surcharge, des modifications ou des réparations non effectuées ou autorisées par Whispbar, ou encore dans l'assemblage, le montage ou l'utilisation du porte-charges ou de l'accessoire/des accessoires en cause d'une manière non conforme aux instructions écrites, aux lignes directrices et aux tests de sécurité de Whispbar.

De plus, nulle garantie n'est accordée concernant les défauts occasionnés par des accidents ou par un maniement illicite du véhicule sur lequel le produit aura été installé.

En outre, nulle garantie n'est accordée concernant les défauts causés par l'incapacité de l'utilisateur à assurer correctement sa charge, conformément aux recommandations de Whispbar.

La réparation ou le remplacement du produit Whispbar défectueux est la seule action dont l'acheteur d'origine pourra se prévaloir dans le cadre de la présente garantie. Tous dommages accessoires ou indirects sont exclus de la présente garantie. Les dommages causés au véhicule de l'utilisateur, à la charge ou à des biens appartenant à des tiers en sont exclus.

IV. Garantie légale.

Les dispositions ci-dessus ne sauraient nullement restreindre les droits légaux dont l'acheteur ou des tiers pourraient se prévaloir au sens de la loi nationale applicable. Elles ne sauraient affecter davantage les droits de l'acheteur vis-à-vis de son vendeur, tels que prévus au sein du contrat d'achat conclu entre ces deux parties. C'est ainsi notamment que lesdites dispositions ne sauraient s'appliquer aux droits de garantie prescrits par la loi nationale applicable, lesquels demeurent inchangés (sous réserve de la mise en oeuvre de la garantie).

V. Contacter Whispbar

Pour toute question particulière concernant la garantie Whispbar, veuillez contacter le commerçant Whispbar le plus proche ou celui auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous pourrez trouver des informations concernant les commerçants sur le site Internet : www.Whispbar.eu

Le donneur de garantie est Yakima Products, Inc., 15025 SW Koll Parkway, Beaverton, OR 97006, États-Unis d'Amérique.

Whispbar est une marque déposée de Yakima Products, Inc.

Whispbar 5 års garanti (EU)

I Whispbar setter vi vår ære i å sørge for at alle produktene våre er konstruert, testet og produsert etter de høyeste kvalitetsstandardene. Alle Whispbar-produkter som selges i EU har dessuten 5 års garanti på materialer og utførelse.

I. Produkter som dekkes og omfang

Whispbar garanterer i inntil fem år fra leveringsdato til den opprinnelige forbrukerkjøperen at takgrinder, takbokser og tilleggsutstyr, som produseres av Whispbar og selges under merkenavnet Whispbar, er fri for mangler i materialer og utførelse. Whispbar vil utbedre mangler i materialer eller utførelse i garantiperioden, med begrensningene og unntakene angitt nedenfor, ved å reparere eller skifte ut (etter Whispbars valg) de defekte komponentene uten at den opprinnelige kjøperen må betale for arbeidet eller komponentene. Den opprinnelige kjøperen skal være ansvarlig for kostnadene ved å returnere komponenten(e)/produktet(-ene) til den opprinnelige Whispbar-forhandleren. Bevis på kjøpet i form av en original faktura eller kvittering må fremlegges for at noen som helst utbedring vil bli vurdert i henhold til denne garantien.

II. Overføring av garantien

Garantien gis kun til den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres.

III. Begrensning av garantikrav

Garantien omfatter ikke mangler som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Whispbars kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, normal bruk og slitasje, misbruk, overbelastning, endringer eller reparasjoner som ikke er utført eller godkjent av Whispbar, eller feil sammensetting, montering eller bruk av takgrinden eller tilleggsutstyret i henhold til de skriftlige instruksjonene, retningslinjene eller sikkerhetsveiledningen fra Whispbar.

Garantien omfatter heller ikke mangler som skyldes ulykker, ulovlig bruk av kjøretøyet eller feil ved kjøretøyet som produktet monteres på.

Garantien omfatter heller ikke mangler som er forårsaket av at brukeren ikke fester lasten riktig, slik Whispbar anbefaler. Reparasjon eller utskifting av det mangelfulle Whispbar-produktet er den opprinnelige kjøperens eneste rettsmiddel etter garantien. Alle tilfeldige skader eller følgeskader er unntatt fra garantien. Skader på brukerens last, kjøretøy eller andre personer eller eiendom er unntatt.

IV. Lovfestede krav påvirkes ikke

Bestemmelsene ovenfor begrenser ikke kjøpers eller tredjeparts lovfestede rettigheter i henhold til relevant, ufravikelig, nasjonal lovgivning. Heller ikke begrenser de kjøperens rettigheter overfor forhandleren etter kjøpekontrakten inngått mellom partene. Dette gjelder spesielt garantirettigheter i henhold til nasjonal lovgivning som fortsatt gjelder fullt ut, bortsett fra det faktum at garantitilfellet oppstår og at det fremlegges krav etter garantien eller ikke.

V. Kontakt med Whispbar

Hvis du har spesielle spørsmål om Whispbar-garantien, kan du kontakte nærmeste Whispbar-forhandler eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandlerinformasjon kan du finne på www.Whispbar.eu.

Ansvarlig for garantien er Yakima Products Inc., 15025 SW Koll Parkway, Beaverton OR 97006, USA.

Whispbar er et registrert varemerke som eies av Yakima Products, Inc

Garantia de 5 anos da Whispbar (UE)

Na Whispbar, orgulhamo-nos por garantir que todos os nossos produtos são concebidos, testados e fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade. Além disso, todos os produtos da Whispbar vendidos na UE têm uma garantia de 5 anos que abrange os materiais e o acabamento.

I. Produtos abrangidos e alcance

A garantia da Whispbar, que abrange sistemas de transporte de cargas, caixas de tejadilho e acessórios produzidos pela Whispbar e vendidos com o nome comercial Whispbar, tem uma duração de cinco anos a partir da data de entrega do produto (sem defeitos a nível de material e acabamento) ao comprador final original.

Sujeito às limitações e exclusões abaixo indicadas, a Whispbar irá resolver defeitos de materiais ou acabamentos durante o período de garantia, recorrendo à reparação ou substituição (segundo a exclusiva opção da Whispbar) do(s) componente(s) com defeito, sem cobrar peças nem mão-de-obra ao comprador original. O comprador original é responsável pelo custo de devolução do(s) componente(s)/produto(s) ao revendedor original da Whispbar. Para se poder considerar qualquer tipo de resolução ao abrigo desta garantia é obrigatório apresentar o recibo ou a factura original da compra.

II. Transmissão da garantia

A garantia é emitida exclusivamente para o comprador original e não é transmissível.

III. Limitação das reclamações de garantia

A garantia não abrange defeitos resultantes de condições que não estão sob controlo da Whispbar, designadamente desgaste normal, utilização incorrecta, sobrecarregamento, modificações ou reparações não executadas nem autorizadas pela Whispbar, ou resultantes da incapacidade de montar, instalar ou utilizar o sistema de transporte de cargas ou acessórios em conformidade com as instruções, directrizes e texto de segurança da Whispbar.

A garantia também não abrange defeitos causados por acidentes, operação ilegal do veículo ou defeitos no veículo onde o produto se encontra instalado.

Além disso, a garantia não abrange defeitos provocados pelo facto de o utilizador não fixar correctamente a carga conforme recomendado pela Whispbar.

A reparação ou substituição do produto da Whispbar com defeito são as únicas soluções de que o comprador original dispõe ao abrigo da garantia. Todos os danos consequenciais e incidentais estão excluídos desta garantia. Os danos do veículo e da carga do utilizador ou sofridos por qualquer outra pessoa ou bens estão excluídos.

IV. Garantias legais não afectadas

As anteriores disposições não representam uma restrição aos direitos legais do comprador ou de terceiros em conformidade com a legislação nacional obrigatória relevante. Também não afectam o direito do comprador em relação ao revendedor no que diz respeito ao contrato de compra e venda celebrado entre as duas partes. Isto aplica-se em particular a direitos de garantia, em conformidade com a legislação nacional aplicável, que se mantêm inalterados, independentemente de ocorrer a situação garantida e de a garantia ser ou não reclamada.

V. Contacto com a Whispbar

Para qualquer pergunta específica sobre a garantia da Whispbar, entre em contacto com o revendedor mais próximo da Whispbar ou o revendedor onde adquiriu o produto. Visite www.Whispba.eu para obter informações sobre os revendedores.

O garante é a Yakima Products, Inc., 15025 SW Koll Parkway, Beaverton, OR 97006 EUA

A Whispbar é uma marca comercial registada da Yakima Products, Inc.

5-летняя гарантия на продукцию Whispbar (EC)

Компания Whispbar обеспечивает соблюдение высочайших стандартов качества при проектировании, тестировании и производстве всей своей продукции. Кроме того, для всех продаваемых в ЕС продуктов Whispbar предоставляется 5-летняя гарантия на материалы и качество изготовления.

I. Покрываемые гарантией продукты и область применения

Компания Whispbar предоставляет гарантию на отсутствие дефектов материалов и качества изготовления производимых Whispbar и продаваемых с маркой Whispbar багажных систем, устанавливаемых на крыше багажников и аксессуаров на срок до 5 лет с момента поставки продукта первоначальному розничному покупателю.

С учетом приведенных ниже ограничений и исключений компания Whispbar обязуется устранять дефекты материалов или качества изготовления в течение гарантийного срока посредством ремонта или замены (на усмотрение компании Whispbar) некачественного(-ых) компонента(-ов) без взимания с первоначального покупателя стоимости соответствующих компонентов или работ. Расходы, связанные с возвратом компонента(-ов)/продукта(-ов) первоначальному продавцу Whispbar, оплачиваются первоначальным покупателем. Для реализации права на гарантию необходимо предоставить доказательство совершенной покупки в виде оригинала счета на ее оплату или чека.

II. Передача гарантии

Гарантия предоставляется только первоначальному розничному покупателю и не подлежит передаче другим лицам.

III. Ограничение претензий по гарантии

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по не зависящим от компании Whispbar причинам, включая помимо прочего нормальный износ, ненадлежащее использование, перегрузку, модификации или ремонт, выполненные без участия компании Whispbar или одобрения с ее стороны, а также невыполнение письменных указаний, рекомендаций и правил техники безопасности компании Whispbar при сборке, монтаже или эксплуатации багажной системы или аксессуаров. Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате дорожно-транспортных происшествий, незаконного управления транспортным средством или недостатков транспортного средства, на котором установлено изделие.

Кроме того, гарантия не распространяется на повреждения, связанные с невыполнением рекомендаций компании Whispbar по креплению груза.

Ремонт или замена некачественного изделия Whispbar является единственным средством правовой защиты первоначального покупателя в рамках гарантии. Все сопутствующие и вытекающие повреждения под настоящую гарантию не подпадают.

Гарантия не распространяется на ущерб, нанесенный принадлежащему пользователю транспортному средству или грузу, а также здоровью или имуществу других лиц.

IV. Сохраняющие силу законные притязания

Приведенные выше положения не ограничивают законные права покупателя или третьих лиц в соответствии с действующим национальным законодательством. Они также не затрагивают права покупателя по отношению к дилеру на основании заключенного между ними договора купли-продажи. В частности, это распространяется на гарантийные права в соответствии с действующим национальным законодательством, сохраняющие свою полную силу независимо от факта возникновения гарантийного случая и предъявления гарантийной претензии или отсутствия таковой.

V. Контакты с компанией Whispbar

По любым вопросам, связанным с гарантией на продукцию Whispbar, обращайтесь к ближайшему дилеру Whispbar или дилеру, у которого был приобретен продукт. Информация о дилерах приведена на сайте www.Whispbar.eu

Гарантом является компания Yakima Products, Inc., зарегистрированная по адресу: 15025 SW Koll Parkway, Beaverton, OR 97006 USA (США)

Whispbar является зарегистрированной торговой маркой компании Yakima Products, Inc.